

Microsoft Windows XP
Media Center Edition 2005
软件指南

Hewlett-Packard 产品和服务的所有保修限于这些产品与服务所附带的明确保修声明。本文的任何条款都不应视作构成保修声明的附加条款。HP 不对本文的技术性错误、编印错误或冗长负任何责任。

对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性，HP 概不负责。

本文档包含的所有权信息均受版权保护。未经 HP 事先书面许可，不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其他语言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本产品使用了受版权保护的技术，应 Macrovision 公司和其他权利持有人为保护其美国专利和其他知识产权的要求，我们采取了一些保护措施。在使用此版权保护技术之前必须得到 Macrovision 公司的授权，且只能作为家用和其他受限的观赏用途，除非得到 Macrovision 公司的授权才能另作他用。禁止反编译。设备申请美国专利号 4,631,603、4,577,216、4,819,098 和 4,907,093，仅限于有限的观赏用途。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Apple、iTunes、FireWire、FireWire 符号和 iPod 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。仅限于合法复制或版权持有人的授权复制。请勿剽窃音乐。

HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

本文档中的内容可随时更改，恕不另行通知。

目录

欢迎	1	播放音乐文件	29
感受 Media Center 带给您的无穷乐趣	1	HP Tunes	29
观看和录制电视节目	1	我的音乐	30
随时播放您想听的音乐	1	Media Center 与 HP Tunes 的配合使用	30
分享您的数码内存	1	完成 iTunes 安装向导	31
把您的客厅变成电影院	1	HP Tunes 的延迟	31
使用 Media Center 的功能	2	选择默认的音频播放器	31
使用 Media Center	3	向 iTunes 曲库中添加音乐	32
设置 Media Center	3	向 iTunes 中添加来自 CD 的音乐文件	32
完成设置向导中的所有步骤	3	添加来自 Internet 的音乐文件	32
Media Center 开始菜单	4	从硬盘添加音乐文件	32
在线聚焦	5	使用受支持的音乐文件类型	33
浏览 Media Center	5	在 iTunes 中更改歌曲名称、流派、艺术家或唱片集	33
Media Center 菜单栏	5	用 HP Tunes 播放 CD	33
Media Center 的“控制”菜单	6	用 iTunes 创建播放列表	34
使用 Media Center 中的即时消息	6	用 HP Tunes 创建并编辑当前播放列表	34
登录至您的 Messenger 帐户	6	用 iTunes 制作音乐 CD	34
更改 Media Center 设置	7	排除 HP Tunes 故障	35
Media Center 设置的类别	8	重新设置 HP Tunes	35
查找更多 Media Center 信息	8	Media Center 与“我的音乐”的配合使用	36
使用遥控器	9	向“我的音乐”曲库中添加音乐	37
遥控器按钮概述	10	从硬盘添加音乐文件	37
观看和录制电视节目	13	添加来自 CD 的音乐文件	38
浏览“我的电视”	13	从“我的音乐”曲库删除音乐文件	38
观看电视	14	使用受支持的音乐文件类型	39
观看实况电视	14	在“我的音乐”中播放音乐文件	39
控制电视回放	15	在“我的音乐”中播放唱片集	40
在“我的电视”中使用遥控器	16	在“我的音乐”中播放歌曲	40
使用“电视收视指南”	17	在“我的音乐”中创建队列列表	40
无“指南”情况下使用 Media Center	17	在“我的音乐”中查找和播放唱片集	41
“电视收视指南”错误	18	在“我的音乐”中创建播放列表	41
浏览电视收视指南	18	在“我的音乐”中将音乐文件复制到 CD	42
设置 Media Center 下载“指南”的方式	19	处理图片	43
手动下载“指南”	20	HP Image Zone Plus	43
添加邮政编码以接收正确的“指南”	20	我的图片	43
将缺少的频道添加至“指南”	20	处理数码图像	43
在“指南”中编辑频道	21	在 Media Center 中使用 HP Image Zone Plus	44
从“指南”中删除频道	21	在 HP Image Zone Plus 中创建图片编录	44
搜索电视节目	22	创建相册	46
按类别搜索电视节目	23	修改图片的日期	46
录制电视节目	24	为图片指定关键字	47
从指南录制电视节目	24	为图片指定地点	47
不使用“指南”录制节目	25	在 HP Image Zone Plus 中搜索图像	47
录制质量和硬盘存储空间	26	在 HP Image Zone Plus 中查看图像	48
将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD	26	在 HP Image Zone Plus 中观看幻灯片播放	48
播放录制的电视节目	27		

在 HP Image Zone Plus 中观看伴有音乐的幻灯片	49	数据光盘提示	71
在 HP Image Zone Plus 中编辑图像	49	制作数据光盘	71
HP Image Zone Plus 支持的图像文件类型	49	复制 DVD 或 CD	72
在 HP Image Zone Plus 中打印图片	50	将文件归档至 CD 或 DVD	72
为您的图片创建备份光盘	50	处理影像文件	73
在 LightScribe 媒体光盘上刻录标签	51	制作影像文件	73
用 HP Image Zone Plus 创建简单备份标签	51	从影像文件进行烧录	73
用 HP Image Zone Plus 制作个性化标签	51	使用 LightScribe 制作光盘标签	73
在 Media Center 中使用“图片收藏”	52	Lightscribe 需求	74
向“我的图片”中添加图片	53	使用 Sonic Express Labeler 烧录 LightScribe 标签	74
从硬盘添加图片文件	53	在使用 iTunes 烧录后刻录 LightScribe 标签	74
查看“我的图片”中的图片	54	使用胶粘光盘标签	75
以幻灯方式观看图片	54	兼容性信息	75
在“我的图片”中观看带有音乐的幻灯片	55	光盘特性及兼容性图表	76
“我的图片”支持的图片文件类型	55	光驱快速参考图表	77
编辑“我的图片”中的图片	56	软件快速参考图表	78
修正红眼或对比度	56		
在“我的图片”中裁剪图片	56	制作视频光盘和影片	81
旋转图片	57	开始捕获影片之前	81
在“我的图片”中打印图片	57	Sonic MyDVD Video 项目	81
将图片刻录至 CD 和 DVD	58	制作视频项目	82
播放视频	59	添加将文件到视频项目	82
在 Media Center 中播放数字视频	59	为视频项目捕获视频	83
使用受支持的视频文件类型	60	将幻灯片添加到视频项目	83
传输和刻录视频文件	60	将子菜单添加到视频项目	84
从视频文件创建 CD/DVD	60	编辑视频项目的样式	84
播放 DVD	61	编辑影片文件	84
在 Media Center 中播放 DVD 影片	61	将视频项目刻录到光盘	85
更改 DVD 影片的语言	62	使用 DirectTo-Disc 向导制作视频项目	86
更改 DVD 的音频设置	62	视频质量和光盘尺寸	87
收听调频广播	63	DVD 刻录时间	87
设置调频广播电台	64	使用 muvee autoProducer 制作影像	89
组织广播电台预设	65	制作影像的基本步骤	89
同时使用调频广播和电视信号	65	定位 muvee autoProducer 的两种版本	90
制作音频和数据光盘	67	使用 muvee autoProducer	91
刻录前请擦除可复写光盘上的内容	67	入门	91
制作音频 CD	68	从数码视频摄像机截取影像	92
验证是否音频文件刻录无误	68	加入影像	93
音频 CD 提示	69	加入图片	94
制作音频 CD	69	加入音乐	94
制作 jukebox 光盘	70	选择风格	95
制作数据 DVD 和 CD	70	更改设置	95
验证数据光盘刻录是否无误	70	加入开场标题和结束署名	96
		制作影像	96
		保存影像项目	97
		将影像项目刻录到光盘	97
		在 Media Center 中使用 muvee	98
		Media Center 入门	98

选择影像	99
选择图片	99
选择音乐	100
选择风格	100
调整音频和视频设置	100
制作影像	101
升级 muvee autoProducer	102
使用 HP Personal Media Drive	103
安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作	103
安装后找到硬盘驱动器	104
为 HP Personal Media Drive 指定一个盘符	104
查看和存储文件	104
播放媒体文件	105
播放音乐文件	105
查看图片文件	105
播放视频文件	105
观看 HP Personal Media Drive 中存储的电视节目	106
关于将电视录制到 HP Personal Media Drive	106
将电视节目录制到 HP Personal Media Drive	107
将电视录制路径更改为 HP Personal Media Drive	107
将电视录制路径更改至本地硬盘	108
安全断开 HP Personal Media Drive 的连接	108
更改磁盘分配	109
移除 HP Personal Media Drive 后更新录制的电视列表	109
在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置	109
索引	111

感受 Media Center 带给您的无穷乐趣

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005 像一支魔术棒，它使您的 HP Media Center PC 变得愈加神奇。它所具有的即需即得的数字娱乐功能，为您带来前所未有的影片、音乐以及照片娱乐新体验。

Media Center 简单易用。您想听什么、想看什么，都很容易就能找到。只需一只遥控器，便可以播放影片、聆听音乐、欣赏照片以及观看电视。将 HP Media Center PC 所具有的强大功能与家庭影院接收器结合使用，您将感受更具动感的娱乐享受。



观看和录制电视节目

利用 Media Center 的暂停、逐帧前进、快进或即时重放功能，您再也不会错过电视节目中的精彩瞬间。使用快进功能可以跳过您不想看的内容。当您无法按时收看您喜欢的电视节目时，可以用 Media Center 先把它录制下来。

使用“电视收视指南”（需有 Internet 服务）来选择您要录制的节目，即可轻松录制电视。可以录制一个节目或整个系列，以便在您方便的时候观看。您再也不会错过喜欢的电视节目的遗憾。

随时播放您想听的音乐

您可以按艺术家、流派、歌曲名称浏览整个曲库。可以选择一个播放列表或者单个唱片集，或随机播放您的音乐集。您还可以播放 iTunes 曲库中的歌曲。

分享您的数码内存

制作带有背景音乐的个性化幻灯片，以便在电视上观看。使用遥控器使您可以舒服地躺在沙发上，就可轻松地实现编辑和制作具有专业水准的家庭视频。

把您的客厅变成电影院

无论您观看 DVD 影片还是自制视频，伴随着高品质的数码声音输出，Media Center 都会让您体验到身临其境的欣赏效果。安心地坐下来尽情享受吧。



如果您的 HP Media Center PC 附带有可复写的 DVD 驱动器，则该驱动器便可读取您希望的内容并将其刻录至 DVD+R/RW 和 DVD-R/RW 两种介质。



此处列出的某些 Media Center 功能仅适用于部分型号。

在 HP Media Center PC 文档中列出的部分部件（如扬声器）是可选的，单独购买。



并非所有国家 / 地区都提供“电视收视指南”（需有 Internet 服务）。

使用 Media Center 的功能

可以用遥控器、键盘或鼠标控制 Media Center 的各种功能，以及在 Media Center 窗口间切换。只需移动鼠标，或按遥控器或键盘上的按钮，即可轻松后退或前进。

用遥控器和 Media Center 程序，您就可以：

- 在家中的任何一台电视上观看、录制和回放电视节目。
- 暂停、快退和快进电视节目。
- 观看即时重放。
- 播放数字化视频。
- 查看数码照片，或配以背景音乐进行数码照片的幻灯片播放。轻松打印您的照片。
- 以全屏可视方式浏览、选择和播放音乐 CD 文件。
- 将 CD 曲目刻录至媒体库。
- 播放 DVD 影片。从上次停止的位置继续播放 DVD 影片。
- 收听调频广播电台。
- 访问流媒体形式的音乐和视频预订服务。有些音乐和视频预订服务并非在所有国家 / 地区都提供。
- 当您做其他事情的时候自动录制电视节目。
- 使用遥控器上的快捷按钮打开 Media Center 中的特定窗口。
- 使用即时消息与您的朋友、家人进行交流。并非所有国家 / 地区都支持即时消息功能（需有 Internet 服务）。
- 远程享受 Media Center（仅适用于部分型号）。
- 轻松地将您的媒体文件备份至 CD、DVD 或其他硬盘，比如 HP Personal Media Drive（单独出售）。

Media Center 可与其他 Windows 软件程序同时运行。您可以在使用其他 Windows 程序的同时浏览图片、观看视频、播放音乐，甚至录制电视节目。

使用 Media Center

设置 Media Center

当您首次启动 Media Center PC 时，会打开 Media Center 设置向导。为使用 Media Center 中的所有功能，建议逐步完成 Media Center 设置向导中的


所有步骤。Media Center 设置向导大约需要 10 至 40 分钟才能完成。如果您仍有操作需要执行，可以打开“设置”菜单完成。对于这种情况，请参见下面的步骤。



请参见安装示意图，以获取适用于您 HP Media Center PC 的最新设置信息。

完成设置向导中的所有步骤

如果第一次未能全部完成 Media Center 设置向导的所有步骤，您可以进行以下操作完成或更改您的选择。要使用 Media Center 的所有功能，您必需按要求完成所有的步骤。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择**设置**。您可能需要使用遥控器上的箭头按钮来浏览所有的菜单选项。
- 3 选择**常规**、**Media Center 设置**，然后选择**重新运行 Media Center 设置向导**。按照屏幕上的指导完成向导中的步骤。



您必须向 Internet 服务提供商 (ISP) 注册，以便连接至 Internet。

下面列出了设置向导中包括的部分内容：

- **检查 Internet 连接。**连接至 Internet 可以使 Media Center 显示关于您的音乐 CD、DVD 以及其他媒体的信息。
- **配置电视调谐器、电视信号源以及“电视收视指南”。**需要您提供您的电视信号源、电视信号设备（机顶盒、有线电视转接器等）方面的信息。这一步是为了确保您的 HP Media Center PC 能够收到无误的电视信号及“电视收视指南”信息。如果您有有线电视转接器或卫星接收器，设置向导将引导您的遥控器与之协同工作。
- **根据需要，优化 Media Center 的外观显示。**您可以更改显示设置，比如亮度、对比度、颜色和居中。
- **设置扬声器。**根据您的扬声器数目进行选择，并对其进行测试。



您可以从“设置”菜单中更改 Media Center 的设置。

Media Center 开始菜单



- A** 调出退出 Media Center、关闭或重新启动电脑、注销以结束您的 Media Center 会话、将电脑置于待机模式或切换用户的菜单
- B** 使用媒体播放控制：播放、停止、暂停、跳过、快进、重放、快退、录制、增大 / 降低音量、以及递增 / 递减频道
- C** 打开 Media Center 的“开始”菜单
- D** 回到上一屏幕
- E** 打开 Media Center 帮助
- F** 最小化 Media Center 窗口
- G** 还原 Media Center 窗口
- H** 关闭 Media Center 窗口
- J** 转至 Media Center Web 站点以获取有关 Media Center 的最新信息
- K** 观看自制视频
- L** 查看数码照片或播放幻灯片、打印照片
- M** 观看、录制和播放电视节目
- N** 播放音乐文件或音乐 CD、制作和编辑播放列表并将音乐文件刻录至 CD
- O** 收听调频广播电台
- P** 查找即时消息、视频编辑等实用程序，以创建其他未显示的菜单：
 - **HP Image Zone** — 浏览数码图片、播放幻灯片以及打印照片
 - **HP Tunes** — 播放 iTunes 曲库或音乐 CD 中的音乐
 - 播放 DVD — 观看 DVD 影片
 - 设置 — 更改 Media Center 程序设置



此处列出的某些功能仅适用于部分型号。

在线聚焦

“在线聚焦”可链接至 Microsoft 网站，在该网站上您可以查找最新的 Media Center 信息，以及优惠提供的媒体和服务。该网站由 Microsoft 定期更新。某些国家 / 地区可能不提供该网站列出的部分服务。

要访问 “在线聚焦” Web 站点，必须将您的 HP Media Center PC 连接至 Internet。

浏览 Media Center

在 Media Center 窗口中，已选定的项目（比如文件夹、文件或菜单项）外面带有一个绿框。

可以用遥控器、键盘或鼠标控制 Media Center 的各种功能，以及在 Media Center 窗口间切换。

要使用遥控器在 Media Center 中选择某项，可先用遥控器的箭头按钮进行选择，然后用 “OK” 按钮输入您的选择。

如果正在播放媒体（比如音乐或电视），它会显示在左下角的一个嵌入式小窗中。要在观看媒体的嵌入式小窗口与全屏模式之间进行切换，可使用遥控器上的箭头按钮将该媒体选定，然后按 “OK” 按钮。



Media Center 菜单栏

移动鼠标，就会出现 Media Center 菜单栏。通过这些菜单栏，您可以调出媒体控制、Media Center 帮助、后退屏幕箭头、窗口控制图标以及可进入 Media Center 主菜单的 Media Center 图标。

使用遥控器时，或停止使用鼠标 5 秒之后，菜单栏会自动隐藏起来。



可通过 “最小化” 和 “还原” 按钮切换至桌面，或使 Media Center 与其他程序同时运行。

Media Center 的“控制”菜单



要从 Media Center 调出控制菜单，请移动鼠标以显示菜单栏。从 Media Center 主窗口选择关闭图标。

在该控制菜单中，您可以选择执行不同操作的图标。



图标	操作
	注销并结束您的 Media Center 会话，切换用户
	关闭 HP Media Center PC
	重新启动 HP Media Center PC
	使 HP Media Center PC 处于省电状态（待机模式）

使用 Media Center 中的即时消息

并非所有国家 / 地区都支持即时消息功能。

您可以使用遥控器登录并输入消息。您甚至还可以同时与多个人交谈。

Media Center 支持即时消息功能（需有 Internet 服务），从而使您可以一边使用 Media Center，一边与您的朋友和家人交流。您随时都可以打开或关闭该功能。

登录至您的 Messenger 帐户




在 Media Center 的大部分界面中，您都可以通过按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，或选择一个媒体文件并按遥控器上的“更多信息”来访问 Messenger 登录屏幕。

- 1 首先，您必须转至 <http://www.msn.com> 设置您自己的 Messenger 账户。您需要一个 .NET 帐户才能登录至 Messenger。 .NET 帐户由电子邮件地址、登录名和密码组成。请确保在您试图从 Media Center 登录之前，已经用 MSN 检验过您的帐户。
- 2 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，打开 Media Center。

- 3 选择其他程序，然后选择 **Messenger** 图标。
- 4 选择登录。



5 输入您的 .NET 帐户信息，然后选择登录。

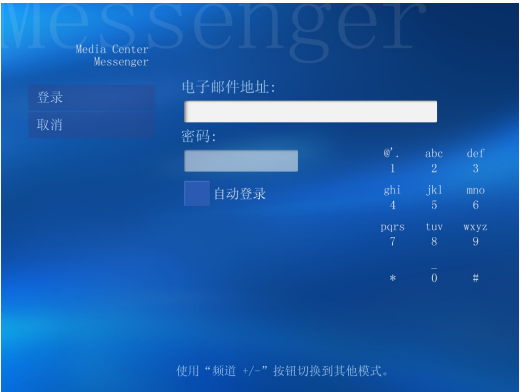

更改 Media Center 设置

在 Media Center “设置”窗口中，您可以更改有关观看电视、浏览图片或幻灯片的设置，也可以更改控制所有 Media Center 窗口中的声音和显示的设置。



更改 Media Center 的设置：

- 1** 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2** 选择设置。
- 3** 选择类别。
- 4** 选择某个列出的设置。然后，使用箭头按钮进行选择，或按屏幕上的指导进行操作。
- 5** 选择保存以保存您所做的更改。



某些设置仅适用于部分型号，比如电视和 DVD 的家长控制和字幕显示设置。并非所有的频道都支持关闭字幕功能。

Media Center 设置的类别

- 电视设置电视信号、音频和关闭字幕。您可以下载或编辑电视收视指南、查看或清除录制历史记录、设置硬盘上用于录制节目的存储空间、配置显示、设置录制的默认值。
- 图片调整幻灯片的设置。
- 音乐选择播放歌曲时显示的可视化效果或歌曲信息。
- **DVD** 选择播放 DVD 的字幕语言、音轨和菜单，设置遥控器“跳过”和“重放”按钮以播放 DVD，以及选择关闭字幕。还可以针对您的扬声器进行音频方面的设置。
- **Messenger** 在 Media Center 中使用即时消息。并非所有国家 / 地区都支持即时信息功能。
- 收音机组织或删除预设的广播电台。
- 常规用于设置：
 - 启动和窗口行为。
 - 视觉和声音效果设置浏览 Media Center 时的过渡动画和声音。
 - 其他程序选项更改 HP Media Center PC 中其他程序的设置。
 - Media Center 向导配置 Internet 连接、电视信号、扬声器、电视或显示器；访问 Windows Update；再次运行 Media Center 设置；设置远程桌面；恢复““开始”页默认设置”。
 - 家长控制阻断不受欢迎的电视频道、限制级的电视节目或影片、更改访问代码和重新设定家长控制。
 - 自动下载选项从 Internet 获取关于 CD、DVD 以及影片的媒体信息。
- 帮助查找关于使用 Media Center 和您的硬件的帮助。

查找更多 Media Center 信息



要了解更多关于使用 Media Center 的信息，请参阅 Media Center 自带的联机帮助及其他“帮助”文件。用鼠标单击 Media Center 工具栏中的帮助图标。

您可以在 Media Center 主菜单中选择**在线聚焦**，以联机访问最新 Media Center 提示和其他信息。并非所有国家 / 地区都提供“在线聚焦”。

当您访问 HP 支持网站时，还可以读一读《Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Reference Guide》，其网址为：

<http://support.hp.com.cn>

要查找您需要的联机文档资料，请搜索您电脑的型号，然后单击**使用手册**。



《Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Reference Guide》仅适用于部分型号。

使用遥控器

(仅适用于部分型号)

遥控器设计为与 Media Center 协同使用。您可以用遥控器来控制 Media Center 播放 CD、DVD、欣赏图片、观看和录制电视节目。

这只遥控器使您可以在电脑的 Media Center 窗口间切换，就如同用电视遥控器切换有线电视频道或控制 VCR/DVD 播放机中电影的播放一样。

遥控器的功能有：

- 浏览和控制所有 Media Center 窗口。
- 控制视频或实况电视的显示。
- 将电脑转入待机模式，或使电脑脱离待机模式。
- 关闭或者重新启动 HP Media Center PC
- 从 Media Center 注销或切换用户。

遥控器的功能不包括：

- 浏览 Windows 桌面或控制 Media Center 以外的其他电脑程序。
- 用作 VCR、DVD 播放机或立体声的遥控器。
- 打开或关闭与 HP Media Center PC 相连接的电视（仅适用于部分型号）。
- 打开 HP Media Center PC 的电源。



遥控器使用两节 AA 电池。


遥控器最大可在距离遥控器 7.9 米（26 英尺）的范围内使用。

请确保在遥控器与遥控器之间没有任何阻碍。

遥控器按钮概述

只有部分型号附带了遥控器。遥控器功能和按钮的布局可能有所不同。

- A** 待机  使 HP Media Center PC 进入或脱离省电状态。
- B** DVD 菜单打开“播放 DVD”窗口或打开 DVD 电影的主菜单（如果有）。
- C** 音乐打开“我的音乐”窗口。
- D** 收音机打开“收音机”窗口。
- E** 录制录制选定的电视节目，并将其存储至硬盘（处于实况电视模式时）。“录制”按钮对于其他媒体无效。
- F** 快退使媒体以两倍于正常的速度后退。
- G** 重放使媒体后退 7 秒。
- H** 暂停暂停音频或视频曲目，暂停实时播放的或录制的电视节目。
- J** 后退使 HP Media Center PC 后退至 Media Center 的上一窗口。
- K** 箭头按钮可移动光标，在所有 Media Center 窗口中浏览或选择操作。
- L** 开始打开 Media Center 并进入其“开始”菜单。
- M** 音量增大 (+) 和减小 (-) 音量。
- N** 电视是切换至全屏实况电视播放的快捷按钮。将电视节目向前移动至暂停缓冲区的结尾处并继续播放实况电视。
- O** 指南打开“电视收视指南”。
- P** 清除删除输入的最后字符。
- Q** 我的电视打开“我的电视”窗口。
- R** 图片打开“我的图片”窗口。
- S** 视频打开“我的视频”窗口。
- T** 播放播放选定的媒体。
- U** 停止停止当前正在播放的媒体。
- V** 快进以三倍于正常的速度快速播放媒体。
- W** 跳过向前播放媒体，例如，使视频和实况电视向前跳 30 秒，或跳至下一首音乐曲目。

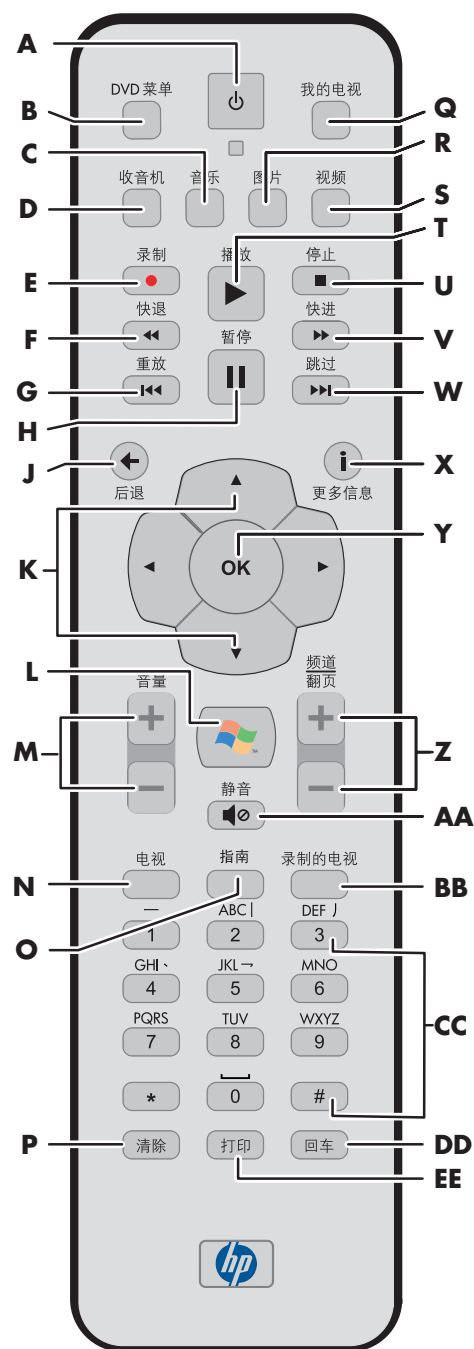

- X** 更多信息 (i) 显示选定媒体文件的可用信息，并显示其他菜单。
- Y** **OK** 选择需要的操作或窗口选项，功能类似“回车”键。
- Z** 频道/翻页向上 (+) 和向下 (-) 更改电视频道或向上 / 向下翻页（具体取决于可用的选项）。移动至 DVD 的下一章。
- AA** 静音关闭电脑的声音。“静音”打开时，屏幕上将显示静音字样。
- BB** 录制的电视打开“录制的电视”窗口，其中列有录制的电视节目。
- CC** **0 至 9, #, *** 是数字键区域的按钮，用于更改频道或向 Media Center 搜索栏 / 文本框输入文本内容。每次按某个数字按钮，就会显示不同的字符。按“回车”按钮选择字符。
- DD** 回车选择需要的操作、菜单或窗口选项。
- EE** 打印打印您在 Media Center “我的图片”窗口中选择的图片。



如果录制电视节目的预定时间到来时您的 HP Media Center PC 没有开机（关机），Media Center 将无法完成录制任务。要录制电视节目，必须打开 HP Media Center PC 或使其处于待机模式。



如果您不想在录制节目时（比如打算在午夜录制）被打扰，请记得关闭显示器、减小音量或静音。

在 Media Center 打开时，HP Media Center PC 不会自动进入待机模式。如果要手动将 HP Media Center PC 转入待机模式，最好先关闭 Media Center。

观看和录制电视节目

观看实况电视或录制您喜欢的电视节目以供日后播放。使用“电视收视指南”查找您想观看或录制的节目。您也可以在看另一先前录制好的节目的同时录制电视节目。

浏览“我的电视”

在“我的电视”窗口，您可以搜索并播放您喜欢的电视节目。使用以下菜单项，您可以很快学会基本操作：

- **实况电视：**观看、暂停、快进或快退您喜欢的电视节目。在您观看已录制的节目的同时，可以录制另一个电视节目。使用遥控器上的“更多信息”按钮显示电视节目信息。
- **录制的电视：**查看录制的节目列表、查看预定要录制的节目列表、播放录制的节目、查找节目未被录制的原因，或手动添加节目录制。
- **搜索：**通过输入简要的描述文字、节目标题或节目类别，快速找到要观看或录制的电视节目或系列。
- **指南：**（并非在所有国家 / 地区都提供。）在“电视收视指南”（需有 Internet 服务）中查找要观看和录制的节目。您可以将指定的电视节目或整个系列录制到您的硬盘或 HP Personal Media Drive 中。
- **电影：**在线查找现在或以后想观看的电影。从电视上获取电影的最新信息：阅读影评、查看演员阵容、查找电影的其他播放时间、查看 DVD 封面，浏览相关的影片，并查找由同一演员主演的其他影片。



数字视频录制功能和“电视收视指南”仅适用于部分型号。



仅有部分国家 / 地区提供电影在线信息功能。





不论是在全屏模式下还是在选定嵌入窗口时，都可以用遥控器更换频道。

按遥控器上的“电视”按钮，随时都可以从 Windows Media Center 的任何位置转至正在播放的电视节目。

在“指南”菜单下，通过按遥控器上的箭头按钮，您可以选择某个频道以查看该频道将要播放的节目。

观看电视

用 Media Center 观看电视之前，请确保：

- 在电脑中已正确设置了电视信号源。有关详细信息，请参见安装示意图和《HP Media Center 入门指南》。
- 已完成 Media Center 设置向导。如果您尚未完成设置向导中的步骤，请参见第 3 页的“完成设置向导中的所有步骤”。

观看实况电视

1 按遥控器上的“我的电视”按钮，或从“开始”菜单中选择我的电视。用遥控器上的箭头按钮选择电视，然后按“OK”。开始播放上次选定的或第一个可用的频道。

2 用遥控器上“频道 / 翻页”的(+)或(-)按钮，或用数字键选择一个频道，然后按遥控器上的“OK”。频道号和节目信息显示在窗口中。

3 按“更多信息”按钮打开带有以下选项和信息的一个菜单：



- 缩放选项。
- 访问“Messenger”和“设置”窗口。

■ 频道号和电视台、节目标题和时长、实际长度等的节目信息，以及节目和电视分级的简要介绍（如果有）。同时还显示录制选项。

4 要退出全屏模式并返回上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。




控制电视回放

个性化的视频录像机功能可以让您录制单个节目，或捕获整个系列以便以后观看。

您打开“我的电视”窗口开始观看实况电视时，Media Center 即开始在后台录制选定的节目，最长时间可达 30 分钟。当您在全屏模式下暂停电视节目的播放时，会出现时间推移窗口。当录制时长超过三十分钟的节目时，您必须按键选择来录制节目。

按遥控器上的“电视”按钮，您可以返回至正在播放的电视节目。

更换频道后，Media Center 将删除此前录制的部分，并在短暂的延迟后开始另一次录制。

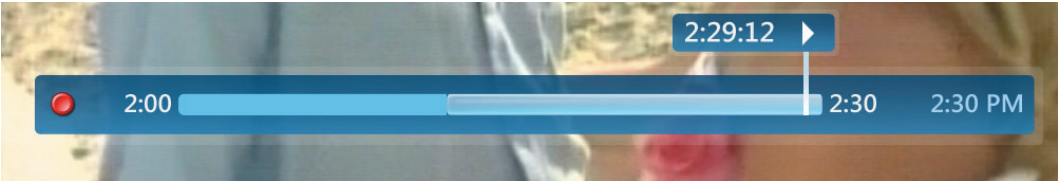

仅在暂停、快退和快进电视节目时才会用到 30 分钟的暂停缓冲区。当按键选择录制时，Media Center 可以使您录制时长超过三十分钟的节目。



如果您无法暂停正在播放的电视节目，快退至暂停缓冲区的开始处，然后开始录制。您只能录制实况播出的电视节目。



仅有部分型号具有数字视频录制功能。

在“我的电视”中使用遥控器

按键	操作
	要定格电视画面，请按“暂停”。当暂停时，“我的电视”会在暂停缓冲区中继续录制节目，最长时间可达 30 分钟。要从暂停时的位置继续观看电视，按“播放”即可。
	要停止播放电视或录制的节目，请按一下“停止”。要继续观看此节目，按“播放”即可。
	要在暂停的电视节目中或录制的节目中快速播放，可按“快进”。要加快速度的速度，可连按“快进”两至三次。“快进”最多可在电视收视指南中向前跳 3 个小时。
	在按“暂停”、“快进”、“快退”、“重放”或“跳过”按钮之后，要想播放录制的电视节目，或继续观看节目，请按“播放”键。
	要在电视或录制的节目中向前跳 30 秒，可按一下“跳过”按钮。可以不断向前跳，但是只能跳至暂停缓冲区或录制的节目的结尾处。最多可在收视指南中向前跳 12 个小时。
	要在电视或录制的节目中向后退，可按“快退”。要加快速度的速度，可连按三次“快退”。要继续观看此节目，按“播放”即可。用“快退”最多可在收视指南中后退 3 个小时。
	要在电视中向后跳 7 秒，可按“重放”。用快速向后跳功能可以一直后退，但只能退至暂停缓冲区或录制的节目的开始处。最多可在收视指南中后退 12 个小时。
实况电视 (电视)	要使电视播放窗口最大化至全屏模式，可按“电视”。另外，要快速前进至暂停缓冲区的结尾处并继续观看正在播出的电视节目，可按“电视”。
更多信息 	在全屏模式下按“更多信息”按钮，可看到频道号、电视台标识、节目标题、时间空档和节目类别。如果选择录制的节目并按“更多信息”按钮，您就可以查看该节目的详细信息、停止或删除节目、录制系列、更改“保留至”设置、将选定的节目刻录至 CD/DVD、访问“即时消息”对话框和电视设置。
频道 / 翻页	要转至“电视收视指南”中的下一频道或下一页，可按“频道 / 翻页”的 (+) 和 (-) 按钮。
指南	要打开电视收视指南，可按“指南”按钮。在“指南”窗口中再按“指南”按钮可显示节目类别菜单。要让“指南”仅显示某一类别的节目，可选定这一类别（比如“戏剧”）。

使用“电视收视指南”

“电视收视指南”（需有 Internet 服务）是一项由 Microsoft 提供的服务，该服务提供电视节目表信息，例如频道、网络、节目的标题、概要以及预定播出时间等。某些国家 / 地区目前可能尚不提供这一服务。

在未提供“指南”服务的国家 / 地区，请参阅第 17 页的“无“指南”情况下使用 Media Center”和第 25 页的“不使用“指南”录制节目”以获得更多关于录制电视节目的信息，。

使用“指南”时，可以滚动浏览您电视服务供应商提供的当前或将要播出的电视节目和频道列表。指南显示的内容包括频道和网络，以及节目标题、预定播出时间和节目的概要介绍。节目表的天数取决于您的电视服务提供商；大部分提供商提供多达 14 天的电视节目表。选定某节目标题后，该节目的详细介绍会出现在窗口底部。




要使用“指南”，需要将您的 HP Media Center PC 连接至 Internet。

无“指南”情况下使用 Media Center

使用 Media Center 之前，一定要完成“Media Center 安装向导”。该向导带领您逐步完成识别电视信号源、搜索可从电视节目提供商那里接收到的频道过程。通过搜索频道，即使您所在的国家 / 地区无法从上文提到的“指南”中下载电视节目表信息，您也可手动选择要观看和录制的电视节目。

您所在的国家 / 地区可能接收不到“电视收视指南”数据。不使用“指南”，您仍然可以录制电视节目，请参见第 25 页的“不使用“指南”录制节目”。

如果您已完成“安装向导”，不过您要更改设置或再次搜索电视频道，可执行如下操作：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择设置、常规、Media Center 设置，然后选择重新运行 Media Center 设置向导。
- 3 按照屏幕上的说明搜索频道。



并非所有国家 / 地区都提供“电视收视指南”。



在尝试更改“指南”设置前，请确保 HP Media Center PC 已连接至 Internet，并已正确设置 Media Center。




选择一个频道并按遥控器上的“OK”按钮，可以收看（最多两周的）电视节目编排信息。可以利用窗口底部的滚动箭头。

“电视收视指南”错误

当您试图下载或搜索“指南”信息时无可用的“指南”数据，则可能出现下列消息：

- “下载未完成”：无法找到“电视收视指南”信息。原因如下：对于您在“控制面板”的设置中所选的国家或区域，没有可用的“指南”数据。
- 无法在“我的电视”中搜索，因为不存在指南信息。
- 不支持当前为指南选择的配置列表和 / 或位置。
- “指南”信息丢失或受损。
- 无可用数据。
- 当前无可用频道信息。

如果出现上述消息，说明您所在的国家 / 地区收不到指南数据，因此您无法使用“电视收视指南”功能。您可以定期检查是否有“指南”数据提供。

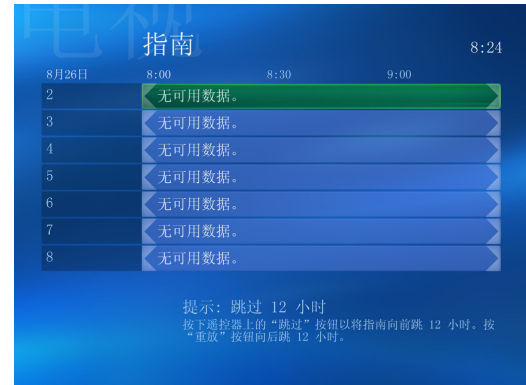

浏览电视收视指南

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮



- 2 选择我的电视，然后选择指南。

- 3 用箭头按钮选择频道，然后用箭头按钮滚动浏览此频道（最多两周的）电视节目编排。

- 4 选定一个节目，然后按“确定”观看它。按遥控器上的“录制”按钮可将该节目录制下来。


如果您已经在“指南”中，再按遥控器上的“指南”按钮可以选择一种指南筛选类别（比如选择“电影”来搜索某部电影）。

按遥控器上的“更多信息”按钮可调出另一个菜单，其中含有用于搜索指南的更多选项。



设置 Media Center 下载“指南”的方式

在您可使用和下载“指南”信息之前，请确定您的 HP Media Center PC 已连接至 Internet，而且您必须从“Media Center 设置向导”中选择一个电视节目表提供商。可将 Media Center 设置为当您连接至 Internet 时下载“指南”信息，或者设置为手动下载“指南”。


- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮.
- 2 选择设置、常规、自动下载选项，然后选择：

■ 连接后下载：当您连接至 Internet 时，Media Center 会自动下载“指南”。

或者

■ 手动下载：连接至 Internet，然后从 Media Center “电视设置”菜单手动下载“指南”。

3 按屏幕上的指导进行操作。根据要下载的数据量和您的 Internet 连接速度，从 Internet 下载电视收视指南最长可能需要 30 分钟的时间。

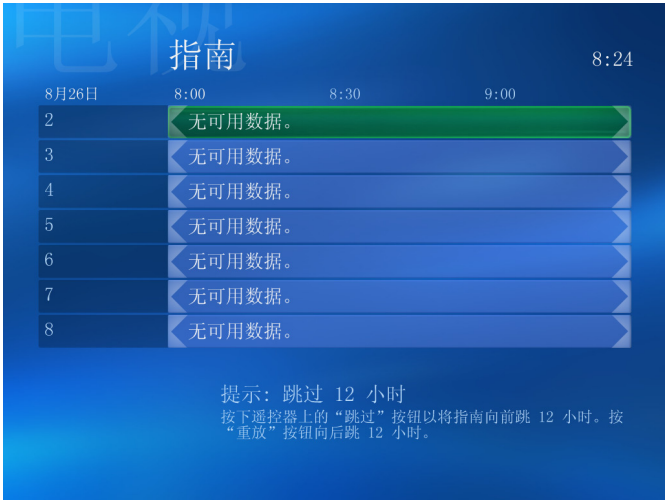


如果您的 HP Media Center PC 带有数字用户连接 (DSL)，您的 HP Media Center PC 可一直在线。每隔几天，在指定的时间 Media Center 都会下载“指南”。ISP 不同，下载的时间间隔也不同。



对于那些尚未下载指南的频道，其旁边会显示无可用数据。发生这种情况的原因因为 HP Media Center PC 未连接至 Internet，或您所在的国家 / 地区尚未提供此类服务。

手动下载“指南”


- 1** 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2** 选择设置、电视、指南，然后选择获取最新的指南节目表。
- 3** 按屏幕上的指导进行操作。下载指南最长可能需要 30 分钟的时间，具体取决于要下载的数据量和 Internet 的连接速度。

添加邮政编码以接收正确的“指南”

- 1** 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2** 选择设置、电视、指南，然后选择获取最新的指南节目表。
- 3** 单击下一步，然后按屏幕上的说明进行操作。
- 4** 输入您的邮政编码，然后在 Media Center 中选择下一步来确定与您所在国家 / 地区相对应的“电视 / 节目指南列表”。
- 5** 按屏幕上的指导进行操作。

将缺少的频道添加至“指南”

某些频道可能未显示在“指南”中。要添加缺少的频道的名称和编号，或更改频道编号与配置列表间的关联，请按如下步骤操作：

- 1** 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2** 选择设置、我的电视、指南，然后选择添加缺少的频道以添加缺少的频道的名称和编号。
- 3** 单击添加频道。
- 4** 用键盘上的数字按键输入缺少的频道的编号，然后单击下一步。
- 5** 输入正确的频道编号，然后选择添加。
- 6** 选择指定频道来指定一个新频道编号。

或者

选择**共享频道**来与其他频道实现共享。

7 单击**保存**来添加频道。

8 重复步骤 3 至步骤 7，以添加更多频道。

9 添加完所有频道之后，单击**完成**。

在“指南”中编辑频道

某些频道可能未能在“指南”信息中正确显示。编辑那些与您电视供应商信息不符的频道编号：

1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。

2 选择**设置、电视、指南**，然后选择**编辑频道**来编辑当前 Media Center 指定的频道编号。

3 选择**编辑编号**。

4 用键盘上的数字键输入正确的频道编号，然后按遥控器上的“OK”键。

5 选择**指定频道**来指定一个新频道编号。

或者

选择**共享频道**来与其他频道实现共享。

6 添加完所有频道之后，单击**保存**。

7 如果您需要返回由 Media Center 自动指定的频道编号，选择**还原默认**。

从“指南”中删除频道

1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。

2 选择**设置、电视、指南**，接着选择**编辑频道**以删除您不希望在“指南”中显示的频道。

3 选择您要删除的频道旁边的复选标记，然后按遥控器上的“OK”按钮，将频道从配置列表中删除。

4 从“指南”中选中所有要删除的频道后，请选择**保存**。



利用类别进行搜索可以帮助您查找，例如，查找所有的足球比赛。使用标题或关键字进行搜索，结果将显示每个在标题或介绍中含有“足球”的节目。

电视搜索结果不包括那些以前录制的电视节目。



指南的筛选功能（比如按关键字或类别搜索）仅适用于部分型号。

搜索电视节目

要查找电视节目，可以用遥控器在“指南”中输入标题、关键字，或选择一个类别。

1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，选择**我的电视**，然后选择**搜索**。

2 选择**标题**。用遥控器或键盘上的数字键输入节目标题文字，然后按遥控器上的“OK”。

或者


选择**关键字**。用遥控器或键盘上的数字键输入希望包含在节目标题或节目介绍中的描述性文字，然后按遥控器上的“OK”。

3 要浏览搜索结果，可按箭头按钮以选择一个节目，然后按“确定”。如果显示某节目有多个播放时间，请选择一个时间，然后按“确定”即可。

4 要以全屏模式观看节目，可选择该节目并按“OK”。如果该节目的播放时间还没到，可选择**录制**或**录制系列**，然后按“确定”。

按类别搜索电视节目

用遥控器可以按选定的类别搜索指南以查找电视节目。某些类别在个别国家 / 地区无法获得。

- 1** 按遥控器上的 Media Center “开始” 按钮 ，选择**我的电视**，然后选择**搜索**。
- 2** 选择**类别**。
- 3** 选择电视节目的一种类别，比如**电影**。
- 4** 选择一个选项，比如**流派**或**排行**。
- 5** 选择排序方式，比如**按电影标题**。
- 6** 用箭头按钮在搜索结果中滚动并选择一个节目。然后按遥控器上的“OK”。
- 7** 接下来，您可以查找关于此节目的详细信息、观看此节目、预定录制或查看其他节目。



如果录制电视节目的预定时间到来时您的 HP Media Center PC 没有开机（关机），Media Center 将无法完成录制任务。要录制电视节目，必须打开 HP Media Center PC 或使其处于待机模式。在 Media Center 处于打开状态时，HP Media Center PC 不会自动进入待机模式。

如果您不想在录制节目时（比如打算在午夜录制）被打扰，请记得关闭显示器、减小音量或静音。



有关录制到 HP Personal Media Drive 的详细信息，请参见第 106 页的“关于将电视录制到 HP Personal Media Drive”。

录制电视节目


用 Media Center 可以录制电视节目，然后在方便的时候观看。既可以录制正在观看的节目，也可以从“指南”、“搜索”或“我的电视”的“录制的电视”窗口录制将要播出的节目或系列。如果您的 HP Media Center PC 装有两个电视调谐器，而且它们的电视信号输入型号相同（仅适用于部分型号），那么您可以同时录制两个节目。

如果发生录制错误，在解决引起冲突的原因之前将无法继续录制节目。如果您要录制节目的时间与此前设定的录制另一节目的时间重合，就会弹出一个冲突窗口并让您选择要录制新节目还是录制此前设定的节目。

要确保正在录制您的节目，可选择我的电视、录制的电视，然后选择预定。“指南”中正在录制的节目旁边显示“录制”图标。录制结束后，“录制”图标会消失。

从指南录制电视节目

从“指南”中录制当前或近期的节目 / 系列：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，选择我的电视，然后选择指南。
- 2 用遥控器上的箭头按钮找到要录制的节目，然后选择该节目。也可使用遥控器上的数字键输入频道号。在指南中按右箭头按钮可选择将要播出的节目。
- 3 按下遥控器上的“录制”按钮。

“录制”图标



“录制”图标，显示在电视收视指南中要进行录制的节目旁边。





“录制系列”图标，显示在电视收视指南中要录制的系列的每个节目旁边。



“录制冲突 / 错误”图标，如果同一时间还计划录制其他节目，则电视收视指南和任务栏中会出现此图标。

“录制系列”表示要录制一个频道中某个节目的每一集。Media Center 不会录制重复的集。如果出现录制冲突，Media Center 还会查找是否可在其他时间来录制某一集。



“录制”图标  显示在“指南”中该节目的旁边。连按两次“录制”可录制一个系列。




出现“录制系列”图标 ，表示这是一个系列。再按一次“录制”可取消录制。

- 4 要返回至上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。
- 5 如果出现录制冲突，Media Center 会显示一条消息并让您选择您要录制哪个节目。

不使用“指南”录制节目

不用电视收视指南也可以录制电视节目。观看实况电视的同时，您可以按遥控器上的“录制”按钮来录制电视节目，或者您可以在 Media Center 中选择一个确定的日期、频道和录制时间段。

不使用“指南”录制节目：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，按“电视”按钮，然后按“录制”开始录制节目。

或者

单击开始、Media Center，或者按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，选择我的电视、录制的电视节目，然后选择添加录制。
- 2 选择频道与时间。
- 3 选择频道号框，然后用键盘或遥控器上的数字键输入频道编号。
- 4 选择 (+) 或 (-) 按钮，按键盘上的 [Enter] 键或遥控器上的“OK”以在选项间滚动，然后输入录制频率、日期、开始与停止时间以及存储和质量选项。
- 5 要设定录制并返回至“录制的电视”窗口，请选择窗口中的录制，然后按键盘上的 [Enter] 键或遥控器上的“OK”。
- 6 要返回上一窗口，请按键盘上的 [Backspace] 键或者按遥控器上的“后退”键。

对于某些节目，您可能要在其预定的开始时间之前就开始录制，并在节目预定的结束时间之后才结束。



录制的电视节目复制到 DVD 上以后，可以在您的 HP Media Center PC 和部分 DVD 播放器上播放。

录制的电视节目可作为系统完整备份的一部分进行备份，并恢复至同一台 HP Media Center PC 中，但不可以恢复至其他电脑中。





有关录制错误、高级录制功能和“我的电视”设置的详细信息，请参见“Media Center 帮助”。

录制质量和硬盘存储空间

可用于录制电视节目的空间，取决于您的硬盘大小、分配给录制的电视的硬盘空间比例，以及录制质量的设定。

要得到最长录制时间，可将录制质量从默认的“最好”更改为“不错”。

录制质量	使用的硬盘空间 *
最好	2.7 GB/ 小时
较好	2.1 GB/ 小时
好	1.4 GB/ 小时
不错	1.2 GB/ 小时

* 此表仅显示录制的电视节目文件的大致大小。某些文件可能更小或更大。

当指硬盘空间时，1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间会小一些。



对于经广播公司加密的（带保护的）电视节目，除了用录制这些节目的 HP Media Center PC 之外，任何其他播放机都无法复制和播放这些节目。

将录制的电视节目复制到 DVD 或 CD

执行下面的步骤，您可以将电视节目从 Media Center 录制到 DVD 中，以便创建备份副本或节省硬盘空间。这些 DVD 可以在 HP Media Center PC 或某些机顶 DVD 播放机中播放。

HP Media Center PC 还附带了其他一些可以用于制作 CD 和 DVD 的刻录软件。您可以使用 InterVideo WinDVD Creator 将录制的电视节目刻录成一种可以用 HP Media Center PC 与某些机顶 DVD 播放机播放的格式。请参见第 81 页的“Sonic MyDVD Video 项目”。

有关刻录 CD 和 DVD 的详细信息，请参见 HP 支持网站上的相关内容，其网址为：

<http://support.hp.com.cn>

把录制的节目复制到 CD 或 DVD：

- 1

按遥控器上的 Media Center “开始”按钮。
- 2

选择其他程序。
- 3

插入空白光盘。
- 4

选择创建 CD/DVD。
- 5

选择数据。
- 6

使用遥控器的数字键输入 DVD 标题，然后按 OK。
- 7

选择录制的电视。


- 8 选择您想要刻录至 CD 或 DVD 上的录制的电视节目。
- 9 选择**查看 DVD** 或**查看 CD**。
- 10 选择**创建 DVD** 或**创建 CD**。
- 11 选择**是**。
- 12 按屏幕上的指导进行操作，将电视节目烧录至光盘。



有关录制错误、高级录制功能和“我的电视”设置的详细信息，请参见“Media Center 帮助”。

播放录制的电视节目

“录制的电视”是用于存储所有录制的节目的地方。在“录制的电视”窗口中，可以按名称、按日期或按类别对节目进行排序。还可删除录制的节目或节目系列，或者检查存在哪些录制错误。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，选择**我的电视**，然后选择**录制的电视**。
- 2 要组织所有以前录制的节目，可选择**按日期排序**或**按标题排序**。
- 3 要开始观看节目，可选择要观看的录制的节目，然后按遥控器上的“OK”按钮。

Media Center 将录制的电视节目放入“录制的电视”文件夹，该文件夹位于您硬盘上的“共享文档”文件夹中。

播放音乐文件

Media Center 中的“HP Tunes”和“我的音乐”是播放、组织和备份您的音乐文件的两大工具。HP Tunes 用于来与您的“所有程序”菜单中的 Apple iTunes 程序协同工作，“我的音乐”用于来与 Windows Media Player 程序协同工作。

HP Tunes

可用 HP Tunes 播放您添加至 iTunes 曲库中喜欢的音乐。有关使用 HP Tunes 的详细信息，请参见第 30 页的“Media Center 与 HP Tunes 的配合使用”。



"HP Tunes" 设计为可用来播放 Apples iTunes。



如果驱动器中有 CD，打开 HP Tunes 所花的时间会稍长一些。

我的音乐

“我的音乐”可用于查找和播放您添加至 Windows Media Player 媒体库中的您喜欢的音乐文件和 CD。有关使用“我的音乐”的详细信息，请参见第 36 页的“Media Center 与“我的音乐”的配合使用”。



“我的音乐”设计为与 Windows Media Player 协同使用



有关使用 iTunes 程序的详细信息，请参见 HP 支持网站，其网址为：
<http://support.hp.com.cn>

Media Center 与 HP Tunes 的配合使用

iTunes 是 Apple 开发的一个软件程序，位于“所有程序”菜单中，它能与 Media Center 中的 HP Tunes 协同工作。HP Tunes 链接至您的 Apple iTunes 曲库。这两个程序协同工作便于您组织、播放您喜欢的音乐文件、CD 以及制作的播放列表。

有些任务您必须在 iTunes 程序中使用鼠标和键盘来完成，有些任务则可以在 Media Center 中使用遥控器完成。例如，在从 Media Center 的 HP Tunes 访问音乐文件之前，您必须向 iTunes 曲库中添加这些音乐文件。另外，用 iTunes 程序可以将您的播放列表刻录至 CD 中，而在 Media Center 中则无法完成此操作。

完成 iTunes 安装向导

要与 Media Center 配合使用 HP Tunes 和 iTunes，需要您：

- 1 完成安装向导，以初始化 iTunes。
- 2 向 iTunes 曲库中添加歌曲，并创建播放列表。HP Tunes 只能显示 iTunes 中的歌曲和播放列表。

完成 iTunes 安装向导：

- 1 如果 Media Center 已打开，请将其关闭。
- 2 双击桌面上的 **iTunes** 快捷方式图标。
- 3 “iTunes 安装向导” 打开后，按照屏幕上的说明继续操作。
- 4 关闭 iTunes。
- 5 打开 Media Center，然后打开 HP Tunes。



如果您尚未完成以上步骤，启动 HP Tunes 时会显示错误消息，用以表明 iTunes 中出现了妨碍该程序运行的问题。

HP Tunes 的延迟

使用 HP Tunes 时，您可能会遇到延迟、或是 HP Tunes 无法正常运行的情况。这些延迟发生的原因有以下几种可能：

- 驱动器中插有音频 CD，HP Tunes 正试图连接至 Internet 数据库以查找音乐信息（如歌曲名称）。
- 您的乐曲库中存在一个很大的歌曲集。
- Windows Media Player 或其他音乐播放程序是当前默认的播放器。对于这种情况，请参见下面的步骤。

选择默认的音频播放器

如果将 Windows Media Player 设置为默认的音频播放器，当您试图打开 HP Tunes 时可能会遇到延迟。解决此问题的步骤如下：

- 1 如果 Media Center 已打开，请将其关闭。
- 2 双击桌面上的 **iTunes** 快捷方式图标。
- 3 当“是否将 iTunes 设置为音频文件的默认播放器”的提示出现时，勾选不再显示此信息复选框，然后单击是或否。
- 4 如果尚未完成“iTunes 安装向导”，请按照屏幕上的说明进行操作。
- 5 打开 Media Center，然后打开 HP Tunes。





如果您的歌曲以曲目编号的形式列出，请确保您的电脑已连接至 Internet，以便 iTunes 可以查找并显示歌曲、唱片集和艺术家信息。




如果您的歌曲未显示在 HP iTunes 中，请检查您的歌曲是否已添加至 iTunes 曲库中。可能需要关闭然后再打开 Media Center 以更新显示。有关向 iTunes 中添加歌曲，以及在其中创建播放列表的更多信息，请参见 iTunes 的“帮助”菜单。

向 iTunes 曲库中添加音乐

要创建自己的 iTunes 曲库，您可以从 CD 输入音乐文件、从 iTunes 音乐商店或 Internet 下载 iTunes 音乐文件，或者从您的硬盘输入音乐文件。

向 iTunes 中添加来自 CD 的音乐文件

- 1 用鼠标单击 Windows 任务栏上的开始 ，选择**所有程序**、**iTunes**，然后单击 **iTunes**。
- 2 插入一张音频 CD。
- 3 在“来源”菜单下选择该 CD。
- 4 确保选定了所有您想添加至曲库中的歌曲。在选定歌曲的旁边会出现复选标记。
- 5 单击工具栏中的输入图标，就可以将歌曲添加至曲库中。



添加来自 Internet 的音乐文件

有关从 iTunes 音乐商店下载音乐的详细信息，请参见 iTunes 程序中的“帮助”菜单。

- 1 连接至 Internet。
- 2 按照网页上的说明下载您想要的歌曲。如果您的歌曲是从 iTunes 音乐商店下载的，它们会显示在您的 iTunes 曲库中。
- 3 如果您将歌曲下载至您的桌面，则需要将它们拖放至 iTunes 曲库。如果文件是未受保护的 .wma 格式，iTunes 会自动将它们转换为 .aac 格式（或者转换为您在“预置”菜单选择的输入格式），然后再放入曲库。
- 4 更改您的输入格式：
 - a 单击**编辑**菜单，然后选择**预置**。
 - b 选择**输入**选项卡。
 - c 选择**输入使用**下拉菜单，然后选择一种输入格式。
 - d 选择**确定**。
- 5 选择**曲库**。歌曲按字母顺序，或按您选择的曲库栏标题指定的顺序列出。

从硬盘添加音乐文件

如果音乐文件不是 .aac 格式，在将其添加至 iTunes 曲库之前，iTunes 会自动将其转换为 .aac 格式。

- 1 单击任务栏上的开始 ，选择**所有程序**、**iTunes**，然后单击 **iTunes**。
- 2 单击**文件**菜单，然后选择**将文件添加至曲库**。单击向下箭头以浏览您的音乐文件。选择您想要添加的文件，然后单击**打开**。

使用受支持的音乐文件类型

在 iTunes 中，您可以播放以下类型的数字音频文件。默认情况下，当您将文件输入至 iTunes 曲库时，iTunes 会将各种文件类型都转换为 .aac 文件。

某些文件类型（比如受保护的 .wma 文件及其他涉及版权的文件类型）不能在 iTunes 中播放。

文件扩展名	文件类型
.aac	Apple lossless 无损编码
.aiff	Apple 压缩编码
.wav	Windows 音频文件
.mp3	音频文件

Media Center 不能从“我的音乐”中播放 .aac 文件。

有了 iTunes，您就可以在局域网范围内与其他电脑共享 .mp3、.aiff、.wav 和 .aac 文件。



MP3 文件是兼容性最好的音乐文件格式，它可以在大多数电脑和音频播放设备中播放。

在 iTunes 中更改歌曲名称、流派、艺术家或唱片集

有关如何用 iTunes 更改歌曲名称、流派、艺术家或唱片集信息的详细信息，请参见 iTunes 程序的“帮助”菜单。Media Center 中的 HP Tunes 则不具有这样的功能。




您可以选择 Media Center 作为任何列出的文件类型的默认播放器。有关受支持的文件类型的信息，请参见 iTunes 的“帮助”。

用 HP Tunes 播放 CD

当您插入尚未添加至您的 iTunes 曲库的 CD 时，此 CD 会在播放列表或唱片集下列出。如果该 CD 已被添加至您的曲库，则会在“歌曲”、“唱片集”、“艺术家”或“流派”下列出。

- 1

按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，然后选择 **HP Tunes**。
- 2

插入 CD。
- 3

选择播放列表或歌曲。
- 4

浏览显示出的播放列表或歌曲，然后选择您的 CD 标题。如果未将 CD 中的歌曲添加至您的 iTunes 曲库，弹出 CD 时，播放列表或歌曲也会随之消失。



有关 iTunes 可以兼容的音乐文件格式的详细信息，请参见 iTunes 的“帮助”菜单。



如果您的播放列表未显示在 HP Tunes 中, 请检查您的歌曲是否确实在您的 iTunes 曲库中。可能需要关闭然后再打开 Media Center 以更新显示。

用 iTunes 创建播放列表

播放列表是自定义的歌曲列表, 用它可以将歌曲收集在一起, 以便日后播放或刻录至 CD。通过播放列表, 您可以将各种数字音乐文件组织在一起, 并确定播放这些文件的顺序。

您制作的播放列表中可以包含来自多张 CD 的各种曲目, 甚至可以包含幻灯播放的背景音乐。

您可以用 Media Center 中的 iTunes 或 HP Tunes 创建播放列表。

- 1 单击任务栏上的开始  **开始**, 选择所有程序、**iTunes**, 然后再次单击 **iTunes**。

- 2 单击**文件**, 然后选择**新建播放列表**。
- 3 为您的播放列表输入名称。
- 4 选择**曲库**。
- 5 将音乐文件从曲库拖放至您的“播放列表”图标中。
- 6 选择此**播放列表**图标, 以确定您的歌曲是否已添加。现在就可以从 Media Center 的 HP Tunes 区域访问您的播放列表了。



创建一个当前播放列表之后, 您可以将其保存为播放列表以便反复播放。

用 HP Tunes 创建并编辑当前播放列表

当前播放列表列表是歌曲的临时列表, 其中的歌曲按选择顺序来播放。当前播放列表与您在自动电唱机中选择播放的一组歌曲类似。您可以向当前播放列表中继续添加或从中删除歌曲。您也可以将当前播放列表另存为播放列表。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 , 然后选择 **HP Tunes**。

- 2 选择歌曲。
- 3 用遥控器上的箭头按钮选择一首歌曲, 然后按“OK”键。

- 4 选择**添加到当前播放**。
- 5 选择**确定**。
- 6 按遥控器上的“后退”按钮返回至歌曲列表。单击**查看当前播放**, 然后单击**编辑当前播放**以选择要移动或删除的歌曲。

或者

重复步骤 2 至 5, 向当前播放列表中添加更多的歌曲。

用 iTunes 制作音乐 CD

用 iTunes 制作音乐 CD:

- 1 用鼠标单击 Windows 任务栏上的**开始**, 选择**所有程序**、**iTunes**, 然后单击 **iTunes**。
- 2 单击**编辑**菜单, 然后选择**预置**。
- 3 单击**刻录**选项卡, 并将光盘格式选择为**音乐光盘**。
- 4 如果希望 CD 上的所有曲目都以相同的音量播放, 请单击**使用音量平衡**复选框并单击**确定**。
- 5 单击**文件**下拉菜单, 然后选择**新建播放列表**。
- 6 为新建的播放列表输入一个名称, 空的播放列表窗口随之打开。

7 把您选定的歌曲从来源处拖放至新建的播放列表中。

8 单击工具栏中的**刻录光盘**图标。
当光盘刻录完成时，“刻录光盘”图标会随之消失。



9 将空白 CD-R 光盘插入光驱。

10 单击**刻录光盘**开始刻录您的播放列表。

有关用 iTunes 制作音乐 CD 的更多信息，请单击 iTunes 菜单栏中的**帮助**菜单。要获得在线帮助，请访问：

<http://support.hp.com.cn>



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

排除 HP Tunes 故障

如果您的 HP Tunes 停止显示唱片集和歌曲标题，或者无法用遥控器控制播放和播放列表，那么您可能需要重新设置 HP Tunes 的重要实用程序。

HP Tunes 可能无法正常工作，如果：

- Windows Media Player 突然停止工作。
- 当电脑非正常关闭或断电时，Windows Media Player 处于打开状态。
- Windows XP 或 Media Center 没有响应，需要重新启动电脑。
- 您需要升级 iTunes 并通读许可协议说明。如果您升级了 iTunes，必须将其初始化。请参见第 31 页的“完成 iTunes 安装向导”。

重新设置 HP Tunes

重新设置 HP Tunes 实用程序：

1 关闭 Media Center。

2 单击任务栏上的**开始** ，然后选择 **Windows Media Player**。按照屏幕上的说明设置 Windows Media Player（如果您以前未设置）。

3 单击窗口上部的向下箭头以显示 Windows Media Player 的菜单栏，然后选择**显示菜单栏**。



如果未显示 HP Tunes 没有的唱片集和歌曲标题，或者遥控器上的“向下”或“向上”按钮无法正常使用，请关闭 HP Tunes、Media Center，然后打开 Windows Media Player，选择“工具”、“插件”、选择“HP Tunes Media Player plug-in”，确保已选中“HP Tunes Media Player plug-in”旁边的复选标记。

- 4 单击工具菜单，选择插件，然后选择 **HP Tunes Media Player plug-in**。
- 5 确保已选中“HP Tunes Media Player plug-in”旁边的复选标记。
- 6 关闭 Windows Media Player。
- 7 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的开始 ，然后单击 **Media Center**。
- 8 选择 **HP Tunes**。

- 9 选择歌曲。
- 10 用遥控器上的箭头按钮选择歌曲，然后按遥控器上的“OK”播放歌曲。

如果在使用 HP Tunes 过程中遇到任何问题，您可以切换至“HP Tunes 帮助”窗口，单击“重新设置”按钮。此操作将关闭 Media Center，然后关闭 HP Tunes 与 iTunes。“重新设置”后，您可按照前面的步骤，重新设置 HP Tunes 实用程序。

Media Center 与“我的音乐”的配合使用

使用 Media Center 中的“我的音乐”，或使用 Windows Media Player 程序，您可以复制数字音乐文件和组织曲库。

从 Media Center 的“我的音乐”中添加的音乐文件，将被复制到 Windows Media Player 媒体库，之后您就可以从 Media Center 访问这些音乐文件了。

在“我的音乐”中，您可以：



Media Center 中的“我的音乐”菜单

- 从 Media Center 中播放 CD，或播放从您创建的 Windows Media Player 媒体库选定的音乐曲目。
- 选择您曲库中歌曲并编辑个性化的歌曲列表。
- 从曲库或队列列表中删除歌曲。
- 将您喜欢的歌曲烧录至 CD。
- 将您的音乐曲目备份至 DVD 或 HP Personal Media Drive。




您可以将音乐文件保存在“我的音乐”文件夹或硬盘上的其它文件夹中，但只有将那些文件添加至 Windows Media Player 的媒体库，Media Center 才能找到并播放它们。

向“我的音乐”曲库中添加音乐

向“我的音乐”曲库中添加音乐文件时，这些音乐文件将被放入 Windows Media Player 媒体库。可以用 Media Center 中的“我的音乐”立即找到并播放您添加的音乐文件。

也可从 Windows Media Player 程序中向您的媒体库添加音乐文件。有关向媒体库添加和从中删除音乐文件的详细信息，请参见 Windows Media Player 的“帮助”菜单。

从硬盘添加音乐文件

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，然后选择我的音乐。
- 2 按遥控器上的“更多信息”按钮，然后选择添加音乐。
- 3 选择添加文件夹，然后选择下一步。
- 4 选择添加本机上的文件夹，然后选择下一步。
- 5 用遥控器上的箭头按钮选择一个位置。按“OK”按钮展开文件夹。当找到含有您的音乐文件夹的文件夹时将其选中，确保箭头出现在此文件夹旁边。重复此步骤以添加其他文件夹，选择下一步，然后选择完成。
- 6 选择确定。






每次添加 Windows Media Player 中没有的音乐文件时，都必须将这些音乐文件添加至 Windows Media Player 曲库以便 Media Center 能够找到它们。选择“工具”菜单，然后选择“搜索媒体文件”以将音乐文件添加至曲库。


添加来自 CD 的音乐文件

将 CD 曲目添加至 Media Center 曲库：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，然后选择我的音乐。
- 2 将 CD 插入光驱。
- 3 选择唱片集。
- 4 选择您想添加至曲库的唱片集 CD。
- 5 选择复制 CD。首次复制音乐 CD 时，必须选择复制保护选项，然后按屏幕上的指导进行操作。
- 6 选择是开始向曲库复制乐曲。这一过程可能需要几分钟完成，具体取决于您音乐曲目的长度。
- 7 单击确定。



从“我的音乐”曲库删除音乐文件

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 ，然后选择我的音乐。
 - 2 选择歌曲。
 - 3 用遥控器上的箭头按钮滚动歌曲。选择想要删除的歌曲，然后按遥控器上的“OK”。
 - 4 选择删除，然后选择是。
-

使用受支持的音乐文件类型

在“我的音乐”中，您可以播放以下类型的数字音频文件。有关受支持文件类型的详细信息，请参见 Windows Media Player 帮助。

文件扩展名	文件类型
.cda	CD 音频文件
.au, .snd	音频文件
.aif, .aifc, .aiff	AIFF 音频文件
.wav	Windows 音频文件
.mp3, .m3u	MP3 文件
.wax, .wma	Windows Media 音频文件
.asf, .asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx, .wpl, .wm, .wmd, .wmz	Windows Media 文件



有关音乐文件格式的详细信息，请参见 Windows Media Player 帮助和 Media Center 帮助。


“我的音乐”窗口只显示那些受支持的音频文件类型。无法播放不受支持的文件。

在“我的音乐”中播放音乐文件

当您首次打开 Media Center 并打开“我的音乐”窗口时，其中可能未列出任何音乐文件，除非此时光驱中有音乐 CD，或者您已将音频文件添加至 Windows Media Player 媒体库中。

当您用 Windows Media Player 复制音乐文件时，如果您的电脑已经连接至 Internet，则还会复制 CD 信息并显示在 Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中。

如果在没有打开 Media Center 的时候插入音乐 CD，将弹出一条消息询问您该如何处理这张 CD。可选择 Windows Media Player 作为默认的音频播放器。如果您已将另一个程序设置为默认的音频播放器，Windows 将打开此程序并开始播放 CD。

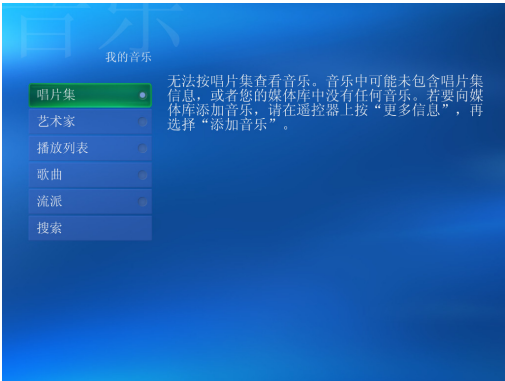

您可以将所有音乐放在“我的音乐”文件夹或硬盘上的其他文件夹中，但只有将这些文件添加至 Windows Media Player 的媒体库后，Media Center 才能找到并播放它们。

在“我的音乐”中播放唱片集

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择我的音乐。
- 3 将音乐 CD 插入光驱。
- 4 选择唱片集。
- 5 选择您想要播放的唱片集。
- 6 选择播放。



选择“当前播放”窗口中的可视化，可在乐曲播放过程中欣赏可视化效果。



在“我的音乐”中播放歌曲

在“我的音乐”中的任何位置都可播放歌曲。可从“查看歌曲”列表中选择，或从“唱片集”、“艺术家”和“流派”列表中选择。也可从播放列表中播放单首歌曲：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择我的音乐。
- 3 选择歌曲。列表会显示出曲库中的所有歌曲。
- 4 用箭头按钮选择一首歌曲，然后按遥控器上的“OK”来播放它。

在“我的音乐”中创建队列列表

队列列表是您在“我的音乐”中创建的一种临时歌曲列表，其中包含您选择来播放的歌曲、唱片集或播放列表。您可以向队列列表中继续添加或从中删除歌曲。

您可以创建队列列表，然后将其另存为可以在 Media Center 中访问的播放列表：

- 1 在“我的音乐”窗口：

- 选择歌曲，然后用箭头按钮选择想要的歌曲，再选择添加到队列。

或者

- 选择唱片集或播放列表，选择一个唱片集或播放列表，然后选择添加到队列以将整个唱片集或播放列表添加至队列。

2 选择确定。

3 如果您想选择更多歌曲以添加至队列列表，可用遥控器上的“后退”按钮返回至“歌曲”、“唱片集”或“播放列表”菜单。重复步骤 1。

4 向队列列表添加完最后一首歌曲后，选择播放。队列列表中的歌曲按照您选择它们的顺序进行播放。

在“我的音乐”中查找和播放唱片集

1 在 Media Center “开始”菜单中选择我的音乐，然后选择唱片集。

2 用箭头按钮选择一个唱片集，然后按遥控器上的“OK”。也可以按遥控器上的“播放”以播放此唱片集。“正在播放”窗口打开，开始播放此唱片集。

3 在“播放”窗口，您还可以选择：

- 查看封面，查看封面并播放一首曲目。
- 查看队列，查看按播放顺序排列的唱片集中所有曲目的列表。
- 无序播放，重新排列播放顺序。
- 重复，再次播放唱片集。

- 复制 CD 把唱片集复制到您的 Windows Media Player 曲库和“我的音乐”曲库。

- 购买音乐，连接至 Internet，查找 CD 信息，然后购买音乐 CD。要返回到 Media Center，可按遥控器上的“开始”。

- 可视化，在欣赏歌曲的同时观看画面。

- 编辑队列将您的队列列表另存为播放列表，创建 CD/DVD，或者清除队列列表中的所有歌曲。

4 要返回到上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。

在“我的音乐”中创建播放列表

播放列表是一种自定义的歌曲列表，用它可以歌曲收集在一起，以便日后播放或刻录至 CD。通过播放列表，您可以将各种数字音乐文件组织在一起，并确定播放这些文件的顺序。

您制作的播放列表中可以包含来自多张 CD 的各种曲目，甚至可以包含幻灯播放的背景音乐。

您可以从 Windows Media Player 或 Media Center 中创建播放列表。

创建播放列表：

1 选择我的音乐，然后从唱片集、艺术家、播放列表、歌曲或流派中选择一项。



如果您的 HP Media Center PC 连接至 Internet，Media Center 中会显示 CD 曲目标题和封面。


- 2 用箭头按钮浏览并找到您想添加至播放列表的音乐。
- 3 按“OK”选择一首歌曲。
- 4 选择添加到队列。显示一条确认信息，表明音乐已经添加至队列的音乐列表中。

- 5 选择左下角的嵌入式窗口以转至“队列”。
- 6 在“队列”屏幕中，选择编辑队列，然后选择另存为播放列表。
- 7 用字母数字键为播放列表输入一个名称，然后选择保存。

在“我的音乐”中将音乐文件复制到 CD

将您的音乐文件复制到 CD：

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，然后选择其他程序。
- 2 插入一张空白 CD-R 光盘。
- 3 选择创建 CD/DVD。
- 4 选择光盘格式：音频 CD 或者数据 CD，然后选择确定。
- 5 用遥控器上的箭头按钮选择无标题文本框。
- 6 用遥控器上的字母数字键为您的 CD 输入名称。然后选择确定。
- 7 选择音乐。

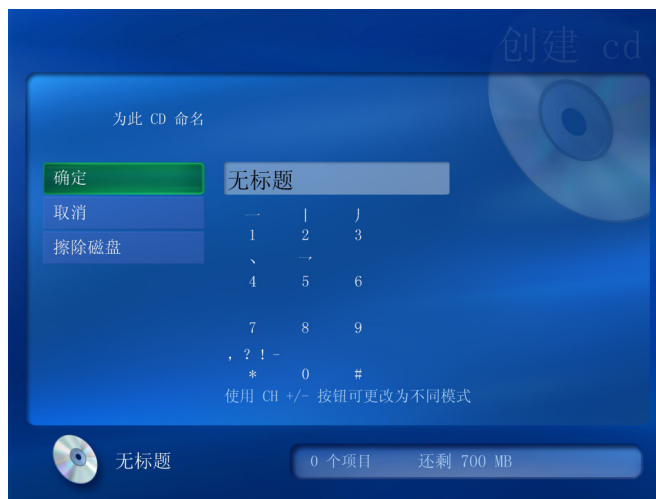

- 8 选择要刻录的音乐文件。在选定歌曲的旁边会出现复选标记。用遥控器上的“后退”按钮，可从不同的菜单中选择更多歌曲。
- 9 添加完歌曲后，选择查看 CD 可查看您已选定的歌曲。对于那些您想删除的歌曲，请用遥控器上的箭头按钮选择歌曲旁边的 X。按遥控器上的“OK”，从要刻录至 CD 的歌曲列表中删除此歌曲。此操作不会将歌曲从您的媒体库中删除。

- 10 选择创建 CD。
- 11 选择是。
- 12 插入可写介质，然后按照屏幕上的说明进行操作。



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

使用 Media Center 中的 HP Image Zone Plus 和“我的图片”工具来查看和打印您的图片。

HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus 为位于“所有程序”菜单中的一个软件程序，它与 Media Center 中的 HP Image Zone Plus 协同工作。它们的相互配合便于您组织、搜索和显示您的数码图像。它可以按日期、关键字或地点来组织您的照片、扫描的图像和视频片断。有关使用 HP Image Zone Plus 的详细信息，请参见第 44 页的“在 Media Center 中使用 HP Image Zone Plus”。




我的图片

“我的图片”可用于查看和打印您在 Windows 资源管理器中“图片收藏”目录下建立的文件夹内的图片。有关使用“我的图片”的详细信息，请参见第 52 页的“在 Media Center 中使用“图片收藏””。

处理数码图像

可直接将数码图像源（比如数码相机或数码摄像机）连接至 HP Media Center PC，或通过转接器连接。您从这些设备复制或下载的数码图片文件将出现在“图片收藏”文件夹中。

通过读卡器（仅适用于部分型号），您可以从数码相机及其他数码影像设备所使用的内存卡复制数码图片文件。

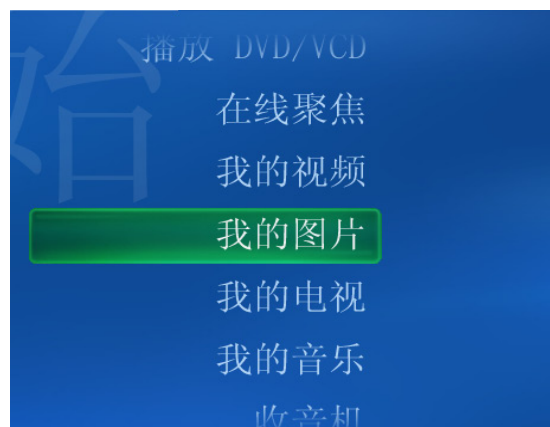



要了解有关使用 HP Image Zone Plus 程序的详细信息，可单击该程序窗口的控制区中的“帮助”链接。

在 Media Center 中使用 HP Image Zone Plus

有些任务您必须在桌面上的 HP Image Zone Plus 程序中使用键盘和鼠标来完成，有些任务则可以在 Media Center 中使用遥控器完成。例如，您必须首先将图片添加到桌面上的 HP Image Zone Plus 程序中，然后才可以从 Media Center 中的 HP Image Zone Plus 区域访问这些图片。

在 HP Image Zone Plus 中创建图片编录

首次打开 HP Image Zone Plus 程序时，会显示一则消息，询问您是否为图像建立编录，以便对“图片收藏”及其子文件夹中的图像进行索引。此编录使您可以使用 HP Image Zone 时，按照日期、关键字或者位置搜索图片。



Media Center 中的 HP Image Zone Plus 菜单

创建图片编录：

- 1

用鼠标双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。



或者

单击任务栏上的开始，选择所有程序、**HP**，然后单击 **HP Image Zone Plus**。HP Image Zone Plus 窗口打开。
- 2

显示编录消息时，请单击**确定**为电脑图像建立索引并将其放入 HP Image Zone Plus 编录。

- 3

在图库窗口的顶部，单击**我的图像**选项卡**(A)**，然后单击它下面的**查看全部**复选框以查看编录中的全部图像。您还可以在“文件夹菜单”**(B)**下选择驱动器来浏览图像。
- 4

单击窗口底部的**帮助**可获取有关在 HP Image Zone Plus 中创建图片编录的更多信息。



- A

“模式”选项卡，用于选择工作区域
- B

“首选项”按钮，用于自定义 HP Image Zone Plus 和更改某些选项卡的设置
- C

图库
- D

选择托盘，显示您选中的图像



可单击位于 HP Image Zone Plus 窗口顶部的“转到‘我的图片’”，以便在 Windows Explorer 中打开“我的图片”文件夹。



在 HP Image Zone Plus 程序中创建了您的相册后，可在 Media Center 中进行查看。

创建相册

可以通过 HP Image Zone Plus 程序将您的图片组织到相册中。在 HP Image Zone Plus 中创建了您的相册后，便可在 Media Center 中进行查看。

创建相册：

- 1 用鼠标双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。



- 2 单击**我的图像**选项卡。

- 3 选择您想放入相册的图像。

- 4 单击“查看 / 搜索”下面的**相册**下拉箭头。

- 5 单击**相册**，然后选择**新建相册**。

- 6 若要更改相册的标题，仅需选中该相册并用键盘键入一个新标题即可。打开 **Media Center**，选择 **HP Image Zone**，然后选择**查看相册**，您就可以查看其中的相册了。

修改图片的日期

数码相机和扫描仪会为数码图像指定一个创建日期。HP Image Zone Plus 会自动识别此创建日期并按日期组织您的图片。

更改日期：

- 1 用鼠标双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。



- 2 单击**我的图像**选项卡，然后单击“查看 / 搜索”下的**按日期**，按照当前指定的日期和时间来组织照片。

- 3 选择一幅或多幅图片并为其指定新的日期。

- 4 单击位于窗口底部选项栏中的**我的选择**菜单，然后选择**设置图像日期和时间**。

- 5 选择一个日期和时间，然后单击**设置**。

为图片指定关键字

- 1 用鼠标双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。
- 2 单击**我的图像**选项卡，然后单击**按关键字**。
- 3 单击图片将其选定。如果需要，您也可以选择多幅图片。
- 4 单击此窗口底部的**我的选择**菜单，选择关键字，然后单击**指定给全部**（**新建关键字**）。

- 5 从可用的关键字列表选择一个关键字，然后使用箭头按钮将该关键字添加到指定给全部框内。单击**指定**，然后单击**确定**。

或者

单击**新建**，键入一个新的关键字，然后单击**确定**。新建的关键字将被添加到关键字列表中。使用箭头按钮将关键字添加到指定给全部框内，然后单击**确定**。



您可以指定多个关键字。
也可以编辑或删除指定的关键字。

为图片指定地点

- 1 用鼠标双击桌面上的 **HP Image Zone Plus** 图标。
- 2 单击**我的图像**选项卡，然后单击“查看 / 搜索”下面的**按地点**。
- 3 单击图片将其选定。如果需要，您也可以选择多幅图片。
- 4 单击**指定**按钮，以确保“指定”选项卡已被选择。

- 5 单击地图查找您的地点。您每单击地图一次，地图就会放大一点。使用地图周围的箭头按钮在地图上移动。

- 6 当十字交叉标志的中心移动到您的地点时，单击**指定**。

- 7 单击**确定**。

- 8 单击**关闭**。



有两种方法可以在 HP Image Zone Plus 的地图中移动：单击并拖动或指向并单击小地球图标。

在 HP Image Zone Plus 中搜索图像

可在 **Media Center** 中使用遥控器或鼠标搜索图片（按日期、关键字和地点）。HP Image Zone Plus 自动按日期组织您的图片，该日期是指拍摄图片时相机指定的日期或图片的扫描日期。

- 1 按遥控器上的 **Media Center** “开始”按钮 。
- 2 选择 **HP Image Zone**。
- 3 选择**搜索**按钮。

- 4 选择**按日期**。使用遥控器上的数字键输入起始日期和结束日期。所选择的图片日期范围将显示在此窗口中。

或者

选择**按关键字**。选择一个关键字，然后按遥控器上的“OK”。



必须从桌面打开
HP Image Zone Plus 程
序，才可以为您的图片指
定日期、关键字和地点。

或者


选择**按地点**。用遥控器上的箭头按钮旋转地球图
标，用数字 1 至 5 进行放大或缩小。选中某个
地点后，按 “OK”。被指定给图片的地点将在

地图上显示为一个彩色的点。

在 HP Image Zone Plus 中查看图像

在 HP Image Zone Plus 中观看幻灯片播放

查看图像时，您可以用观看所有图像、个人相册或
从搜索结果选取的图像。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始” 按钮 。
- 2 选择 **HP Image Zone**。
- 3 选择您要以幻灯片播放方式观看的图片，然
后按 “确定”。若未选择要以幻灯片播放方
式观看的图片，Media Center 将显示所有的
图片。
- 4 选择**放映幻灯片**，然后按遥控器上的
“OK”。
- 5 使用遥控器上的媒体播放键或位于窗口顶部
的控制按钮可控制幻灯片的播放。

在 HP Image Zone Plus 中观看伴有音乐的幻灯片

- 1

选择 Media Center “开始” 菜单中的我的音乐。
- 2

选择要播放的音乐，然后按遥控器上的“OK”。如果音乐未自动开始播放，请按遥控器上的“播放”按钮。
- 3

要返回到 Media Center “开始” 菜单，可按遥控器上的“开始”。
- 4

选择 **HP Image Zone**。
- 5

选择图片，然后按“OK”。
- 6

选择放映幻灯片，然后按“确定”。当 Media Center 切换到全屏模式时，嵌入式窗口将消失，而音乐会继续播放。

在 HP Image Zone Plus 中编辑图像

您可在 HP Image Zone Plus 内更改图像和视频剪辑。编辑功能包括去除红眼、裁剪图像或改变图像大小、旋转图像、调整图像的色彩和亮度以及锐化等。

有关编辑工具的详细信息，请参见 HP Image Zone Plus 程序中的“帮助”菜单。

HP Image Zone Plus 支持的图像文件类型

HP Image Zone Plus 支持以下类型的图像文件、视频文件和音频文件：

文件扩展名	文件类型
.jpg, .jpeg	联合图像专家组
.tif, .tiff	标记图像文件格式
.gif	图像交换格式
.bmp	位图
.fpx	FlashPix 位图
.pcx	Bitmap 图像
.pdf	可移植的文档格式
.png	可移植的网络图像

- “我的图片”中仅显示受支持的图像文件类型。播放幻灯片时将跳过不受支持的文件。
- 受损的和不受支持的图像文件类型以一般图像图标表示，但无法在 Media Center 中显示。
- 只有安装了相应的过滤器和软件之后，才能支持某些文件类型。



您无法在 HP Image Zone Plus 中使用遥控器上的“打印”按钮。



此过程不会备份您未用 HP Image Zone Plus 组织和编辑过的图像。

在 HP Image Zone Plus 中打印图片

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择 **HP Image Zone**。
- 3 选择要从中进行打印的图片组。
- 4 选择打印图像。
- 5 选择您要打印的图片。
- 6 选择打印。按屏幕上的指导进行操作。

需要先在 Media Center 中设置打印机，才能正常打印。



为您的图片创建备份光盘

为您放入 HP ImageZone Plus 中的图像制作增量备份光盘：

- 1 单击开始，选择所有程序、**HP**、**HP ImageZone Plus**，然后再次单击 **HP ImageZone Plus**。
- 2 选择备份和还原选项卡，然后单击窗口左侧的备份。
- 3 单击开始备份。
- 4 选择完整备份或增量备份，然后单击下一步。
- 5 选择媒体类型，然后从下拉列表中选择驱动器，然后单击下一步。
- 6 插入空白光盘，然后单击写入光盘。
- 7 按屏幕上的指导进行操作。

在 LightScribe 媒体光盘上刻录标签

使用 LightScribe 制作标签与向光盘中刻录数据、音乐或图片文件是两个不同的过程。您可以在将文件刻录到光盘之前或之后制作标签，具体取决于您所使用的 LightScribe 软件。标签可以是一个简单的标题和内容列表，或者您可以添加背景或图像以使其更具创意。

在 HP Image Zone Plus 中有两种制作 LightScribe 光盘标签的办法。您可以创建简单的备份标签或更具个性的标签。备份标签含有光盘标题、登录者姓名以及刻录标签时的日期与时间，需要耗时 3 到 7 分钟打印。个性化的标签可包含不同的格式和图片，需要约 40 分钟时间打印，具体还取决于标签上的数据量。在 LightScribe 刻录标签的同时，您可以继续在 HP Media Center PC 上执行其他操作。两种标签只能制作灰度图像，类似于黑白照片。

用 HP Image Zone Plus 创建简单备份标签。

- 1 单击开始，选择所有程序、**HP、HP ImageZone Plus**，然后再次单击 **HP ImageZone Plus**。
- 2 选择备份和还原选项卡，然后单击窗口左侧的备份。
- 3 单击开始备份。
- 4 选择完整备份或增量备份，然后单击下一步。
- 5 选择介质类型，确保已勾选“使用 LightScribe 介质”复选框，然后单击下一步。
- 6 从下拉列表中选择 LightScribe 驱动器，然后单击下一步。
- 7 插入空白光盘，然后单击写入光盘。如果您要为备份光盘制作 LightScribe 标签，请将 LightScribe 光盘插入光驱，并使其标签面朝上。
- 8 完成备份后，翻转光盘以使其标签面朝下，然后单击写入标签。
- 9 完成标签制作后，单击下一步，然后单击完成。

用 HP Image Zone Plus 制作个性化标签


- 1 单击开始，选择所有程序、**HP、HP ImageZone Plus**，然后再次单击 **HP ImageZone Plus**。
- 2 选择备份和还原选项卡，然后单击窗口左侧的备份。
- 3 单击打印 LightScribe 标签。
- 4 插入光盘，然后单击确定。Sonic Express Labeler 程序会随之启动。
- 5 单击光盘标题，然后在“标题”和“子标题”中输入文字。
- 6 单击曲目以显示“编辑曲目”窗口。单击新建以显示“曲目”窗口。输入您所要包含的信息，然后单击确定。
- 7 完成所有内容信息的输入后，再次单击确定。
- 8 通过单击版式并选择一种版式来选定标签模板。

- 9 如果需要的话，可单击背景选定一种背景。从已提供的背景中选择一种，或者单击其他以便从您自己的图像中选择一幅作为背景。
- 10 在您对自己设计出的标签外观感到满意后，可将 LightScribe 光盘（标签面朝下）插入光驱托盘，然后单击打印。
- 11 从“光盘标签”菜单中选择 LightScribe 12 厘米光盘。
- 12 选择一个对比度级别，然后单击确定开始刻录标签。标签制作完成后，光盘自动弹出。


在 Media Center 中使用“图片收藏”

“图片收藏”是硬盘内“我的文档”文件夹下的一个子文件夹；“我的图片”则是 Media Center 的一个菜单项，允许您使用遥控器或键盘和鼠标查看及搜索您的数码图像。

您在查看、组织、编辑、打印、共享和保护您的数码图像时可能用到的所有工具，它都可以提供。

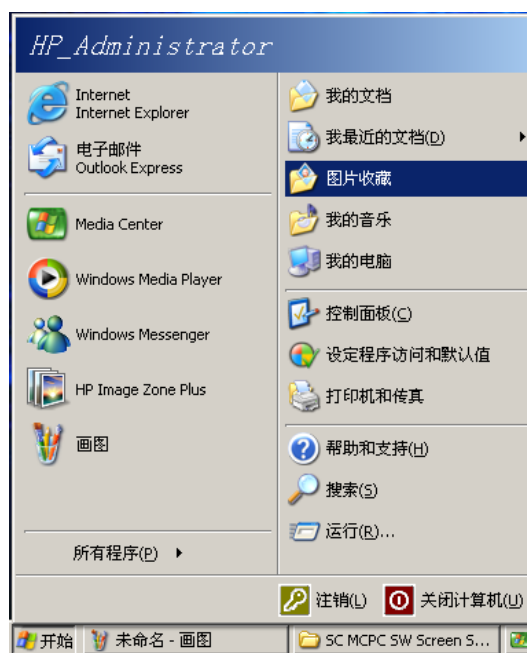


Windows 资源管理器中的“图片收藏”文件夹

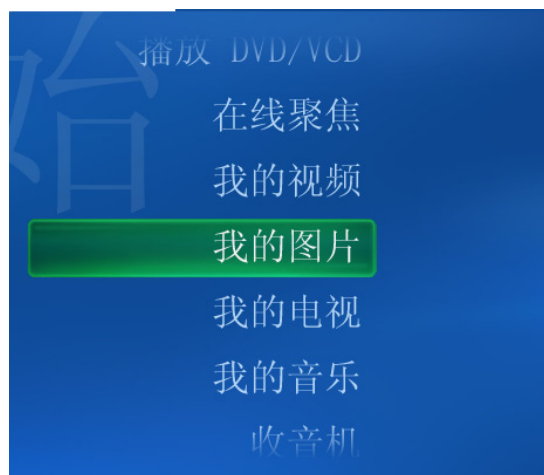

Media Center 中的“我的图片”菜单

向“我的图片”中添加图片

从硬盘添加图片文件

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，然后选择我的图片。
- 2 按遥控器上的“More Info”按钮，然后选择添加图片。
- 3 选择添加文件夹，然后选择下一步。
- 4 选择添加本机上的文件夹，然后选择下一步。
- 5 用遥控器上的箭头按钮选择一个位置。按“OK”按钮展开文件夹。当找到包含您的图片文件夹的文件夹时将其选中，此文件夹旁边将出现一个箭头。重复此步骤添加其他文件夹，然后选择下一步。
- 6 选择完成。





从“我的图片”菜单中选择“设置”，可以：

- 选择幻灯片过渡、幻灯片播放时间延迟及背景色。
- 加入您创建的图片文件夹。
- 显示字幕。
- 随机显示图片。

播放幻灯片时显示歌曲信息。

查看“我的图片”中的图片

对 Windows 资源管理器的“图片收藏”文件夹进行组织之后，即可打开 Media Center 来查看您的图片：


- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮。
- 2 选择我的图片。窗口的右侧显示小图片（缩略图）和文件夹图标（如果您已将图片组织到文件夹中）。您的图片将以 Windows 资源管理器“图片收藏”文件夹中的组织方式显示。
- 3 用遥控器上的箭头按钮在图片文件和文件夹间移动，选定一张图片。



- 4 按“OK”选择图片或文件夹进行查看。选定的图片以全屏模式打开。

- 5 再次按“OK”可放大到 150%，第三次按“OK”将放大到 225%。按箭头按钮可平卷图片。第三次按“OK”，即可返回图片原始大小。

以幻灯方式观看图片

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮。
- 2 选择我的图片。
- 3 选择您要以幻灯片播放方式观看的图片文件夹，然后按“OK”。
- 4 选择放映幻灯片，然后按“OK”。
- 5 按遥控器上的“More Info”按钮，然后选择图片详细信息。显示图片名称、位置、最后修改日期以及分辨率（如果有）。



- 6 按“后退”按钮返回到上一幅图片。使用箭头按钮显示下一张或上一张图片。


如果未选择要以幻灯片播放的图片，Media Center 将使用列表中的第一个文件夹。如果您创建的文件夹中没有图片文件，Media Center 将播放存储于“图片收藏”文件夹中的所有文件。

在“我的图片”中观看带有音乐的幻灯片

- 1

选择 Media Center “开始” 菜单中的我的音乐。
- 2

选择要播放的音乐，然后按遥控器上的“OK”。如果音乐未自动开始播放，请按遥控器上的“播放”按钮。
- 3

按遥控器上的 Media Center “开始” 按钮，返回至 Media Center “开始” 菜单。
- 4

选择我的图片。
- 5

选择含有图片的文件夹，然后按“OK”。
- 6

选择放映幻灯片，然后按“OK”。当 Media Center 切换至全屏模式时，嵌入式窗口将消失，而音乐会继续播放。

“我的图片”支持的图片文件类型

在 Media Center 中，您可以观看以下图像文件类型。

文件扩展名	文件类型
.jpg, .jpeg	联合图像专家组
.tif, .tiff	标记图像文件格式
.gif	图像交换格式
.bmp	位图
.wmf	Windows 元文件
.png	可移植的网络图像

- “我的图片”中仅显示受支持的图像文件类型。幻灯片播放时会跳过不受支持的文件。
- 即便文件夹中没有可显示的图像，也会显示文件夹图标。
- 受损的和不受支持的图像文件类型以一般图像图标表示，但无法在 Media Center 中显示。
- 只有安装了相应的过滤器和软件之后，才能支持某些文件类型。



若显示消息该图像无法显示，则说明文件受损或属于不支持的文件类型。可能需要用图片编辑软件编辑您的图像并将其另存为受支持的文件格式。


编辑“我的图片”中的图片

修正红眼或对比度

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮。
- 2 选择我的图片。
- 3 选择您要编辑的图片。
- 4 按遥控器上的“更多信息”按钮，然后选择图片详细信息。
- 5 选择修饰。
- 6 选择红眼或对比度，然后按“确定”。
- 7 选择要修正的选项之后，选择保存。图片将以新的设定显示。
- 8 选择是保存更改并替换原始图片文件。



在“我的图片”中裁剪图片

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，然后选择我的图片。
- 2 选择您要编辑的图片。
- 3 按遥控器上的“更多信息”按钮，然后选择图片详细信息。
- 4 选择修饰，然后选择裁剪。




- 5 选择图片下的箭头以平移、向上或向下移动图片。选择**放大镜**可放大或缩小裁剪工具。选择**旋转工具**可将裁剪工具移动到一个垂直或水平位置。
- 6 选择要修正的选项之后，选择**保存**。图片将以新的设定显示。
- 7 选择是保存更改并替换原始图片文件。

旋转图片

您的图片以水平或垂直方式显示，如果您要改变图片的方向，用 **Media Center** 就可以做到：

- 1 按遥控器上的 **Media Center** “开始”按钮.
- 2 选择**我的图片**。
- 3 选择您要旋转的图片。
- 4 按遥控器上的 “More Info” 按钮，然后选择**图片详细信息**。
- 5 选择**旋转**，然后按遥控器上的 “OK”。

在“我的图片”中打印图片

- 1 按遥控器上的 **Media Center** “开始”按钮.
- 2 选择**我的图片**。
- 3 选择您要打印的图片。
- 4 按遥控器上的 “更多信息” 按钮，然后选择**图片详细信息**。
- 5 选择**打印**，然后再次选择**打印**。
- 6 按屏幕上的指导进行操作。

可能需要先在 **Media Center** 中设置打印机，才能正常打印。






将图片刻录到 CD 时，Media Center 会将所有图片都转换为 .jpg 格式。

将图片刻录至 CD 和 DVD

可在 Media Center 中，或使用 RecordNow! 程序将图片复制到 CD 和 DVD。请参阅第 67 页的“刻录前请擦除可复写光盘上的内容”。如果拥有 LightScribe 光驱并使用的为 LightScribe 介质光盘，您还能够为 CD 或 DVD 创建 LightScribe 标签。请参阅第 73 页的“使用 LightScribe 制作光盘标签”。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择其他程序。
- 3 将可写光盘插入驱动器。
- 4 选择创建 CD/DVD。

- 5 选择“无标题”区域，用遥控器上的数字键为您的光盘输入标题，然后选择确定。用“清除”按钮可删除文字。
- 6 选择图片。
- 7 选择您要刻录的图片。在选中图片的旁边会出现复选标记。
- 8 选择查看 CD/ 查看 DVD。在此您可以删除图片、添加图片或更改光盘标题。
- 9 选择您的所有图片后，选择创建 CD/ 创建 DVD。
- 10 选择是。成功创建光盘时，Media Center 会显示一条信息。

播放视频

Media Center 中的“我的视频”窗口使您可以轻松播放自己创建的家庭视频文件，或从 Internet 下载的视频文件。

在“我的视频”中，您可以：


- 播放存储在硬盘中的视频。
- 从视频文件创建 CD 或 DVD。
- 在 Media Center 中以全屏模式或通过嵌入式窗口观看视频。
- 查看视频文件的缩略图和标题。



每个用户都有一个单独的“我的视频”文件夹，该文件夹只能由该用户打开。将视频存放至“共享视频”文件夹中，便可以与他人分享您的视频。

在 Media Center 中播放数字视频

将视频组织至 Windows 资源管理器中的“我的视频”或“共享视频”文件夹后，再打开 Media Center 观看您的视频。

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮.
- 2 选择我的视频。
- 3 选择您要的视频文件夹，然后按“确定”。视频文件夹打开，显示出其中的视频文件列表。您可能要使用窗口底部的滚动箭头以显示所有视频。
- 4 选择视频文件，然后再次按“确定”。视频将以全屏模式播放。如果您在观看视频的同时还要在桌面上执行其他操作，请用鼠标调整视频窗口的大小。
- 5 要退出全屏模式并返回上一个窗口，请按遥控器上的“后退”。您的视频会继续在嵌入式窗口中播放。
- 6 视频播放结束后，选择**重新开始**并按“确定”可重新播放视频；或者选择**完成**以关闭文件并返回至“我的视频”窗口。



有关受支持的视频文件类型的更多信息，请参见 Media Center 的“帮助”菜单。

使用受支持的视频文件类型

在 Media Center 中，您可以查看以下视频文件类型。如果安装了适当的软件，您的 HP Media Center PC 还可以支持其他文件类型。

文件扩展名	文件类型
.avi	视频文件
.mpeg, .mpg、 .mpe, .mlv、 .mp2, .mpv2	电影文件
.wm, .asf	Windows Media 文件
.wmv	Windows Media AV 文件

传输和刻录视频文件

一旦用视频捕获和编辑软件将视频捕获，您就可以用 Media Center 查找并将其添加至“我的视频”区域。

刻录模拟视频文件

有关从模拟摄像机捕获视频和将其刻录至 DVD 或 CD 的详细信息，请参见第 81 页的“开始捕获影片之前”。

刻录数字视频文件

有关将视频从数码摄像机刻录至 DVD 或 CD 的详细信息，请参见第 81 页的“开始捕获影片之前”和第 86 页的“使用 Direct-to-Disc 向导制作视频项目”。

从视频文件创建 CD/DVD

从您的视频文件创建 CD/DVD：

- 1

按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2

选择其他程序。
- 3

插入可写光盘，然后选择确定。
- 4

选择创建 CD/DVD。
- 5

选择无标题文本框，用遥控器上的数字键为您的光盘输入标题，然后选择确定。用“清除”按钮可删除文字。
- 6

用遥控器上的箭头按钮选择视频，然后选择确定。
- 7

选择您要刻录的视频文件，然后选择查看 CD/ 查看 DVD。
- 8

如果要向光盘添加更多视频文件，请选择添加其他项目。
- 9


在刻录之前，请选择查看 CD/ 查看 DVD 以检查光盘的内容。
- 10

选择创建 CD/ 创建 DVD 开始刻录光盘，然后选择是。

播放 DVD

您在 Media Center 中观看 DVD 时，可通过遥控器控制播放。如果使用 Media Center 之外的其他程序播放 DVD，您就不能使用遥控器来控制播放。

在 Media Center 中播放 DVD 影片

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮。
- 2 将 DVD 插入光驱。如果正在播放其他媒体，Media Center 将询问您是否开始播放此 DVD。选择是或否。如果未做选择，几秒钟后将自动以全屏模式播放该 DVD。

或者

如果 DVD 已插入光驱，请从 Media Center 的“开始”菜单中选择播放 DVD。DVD 影片开始以全屏模式播放。



- 3 DVD 菜单出现后，请使用遥控器或鼠标选择 DVD 菜单项，并控制 DVD 影片的播放。
- 4 要停止播放 DVD，请按遥控器上的“停止”按钮。
- 5 要在播放 DVD 影片时更改窗口大小，请移动鼠标使“调整大小”图标显示出来。
- 6 单击任务栏上的调整大小图标，然后手动调整窗口大小。




要了解关于您正在观看的 DVD 的更多信息，比如 DVD 标题、章节标题、流派、家长控制分级、长度以及当前播放位置，请按遥控器上的“更多信息”按钮。

更改 DVD 影片的语言


选择 DVD 字幕的语言设置、关闭字幕以及查看 DVD:

- 1 在 Media Center “开始”菜单中，选择**设置**。
- 2 在“设置”窗口，选择**DVD**。
- 3 在“DVD 设置”窗口，选择 DVD 语言。
- 4 用遥控器上的箭头按钮选择 **(+)** 或 **(-)**。按遥控器上的“OK”按钮以滚动浏览可用的语言。
- 5 找到您想要的语言后，用箭头按钮选择**保存**，然后按遥控器上的“OK”按钮。
- 6 要返回主“设置”窗口，请按“后退”按钮。

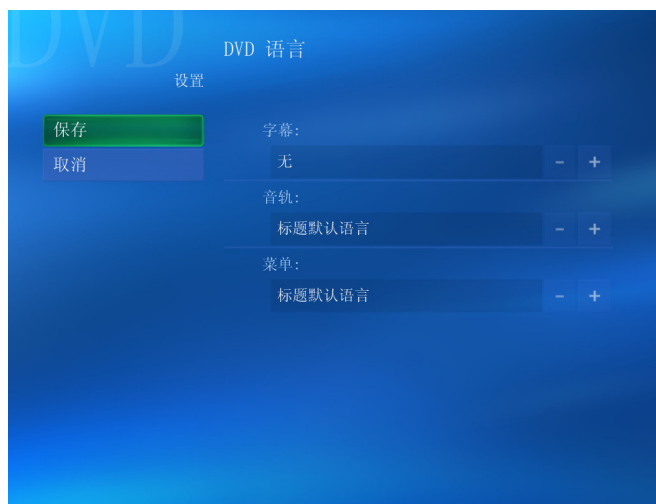

更改 DVD 的音频设置

选择观看 DVD 时的 DVD 音频设置:

- 1 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮 。
- 2 选择**设置**。
- 3 选择**DVD**。
- 4 选择**音频**。“音频属性”窗口打开。
- 5 选择**配置**，然后选择您的扬声器和声音选项。选择您的扬声器输出和声道模式（如果适用）。选择**保存**。
- 6 选择**确定**。

收听调频广播


如果您的 HP Media Center PC 具有收音机调谐器输入（调频调谐器输入）功能，您就能用 Media Center 播放调频广播。在 Media Center 的“收音机”窗口中，您可以通过遥控器轻松播放调频广播。

“收音机”可用来：

- 收听调频广播电台。
- 预设您喜欢的广播电台。
- 删除或组织预设的广播电台。
- 使用时间移位功能：将广播节目暂停、回放以及向前快进（长达 30 分钟）。



选择调频广播电台之前，请确保将调频广播天线连接到 HP Media Center PC 的后面。仅部分型号提供该天线。

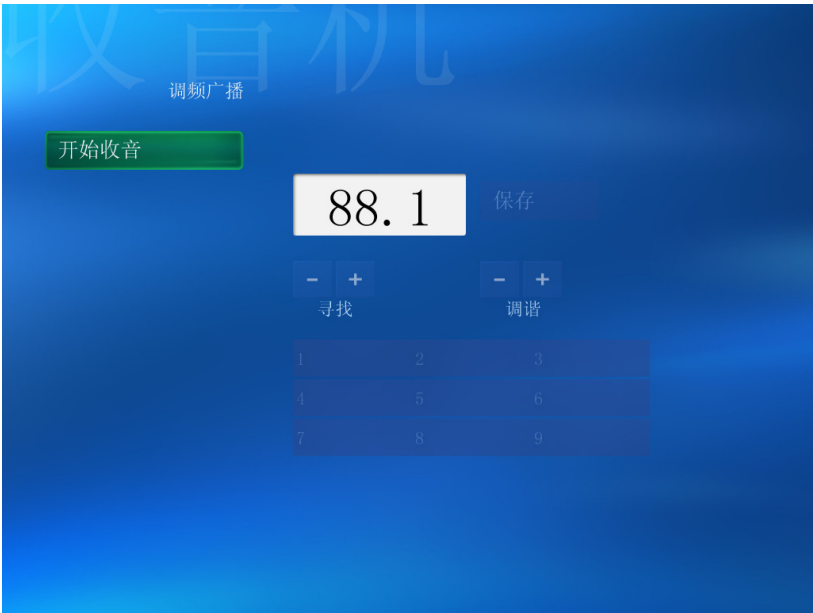



在播放广播之前，您必须执行完电视调谐器设置向导中的步骤。

设置调频广播电台

1 将调频广播天线连接至 HP Media Center PC 后面标有“调频天线输入 (FMI)”的接口。

2 按遥控器上的 Media Center “开始”按钮.

3 选择收音机。

4 使用遥控器或键盘上的数字键输入广播编号。

或者


选择寻找 (-) 或 (+) 按钮，使 Media Center 寻找下一个可播放的电台。

或者

选择调谐 (-) 或 (+) 按钮以手动寻找电台。

5 如果需要，可选择**保存**将电台保存为九个预设电台之一。


6 选择**开始收音**开始播放该电台。

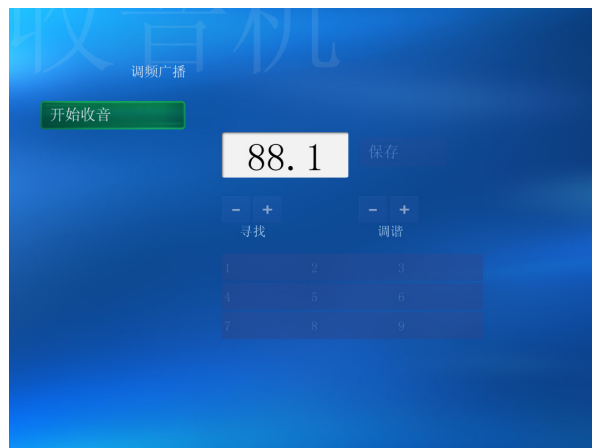

7 使用遥控器的播放控制功能（比如暂停、快退和快进）来控制收音机播放。如果您按“暂停”按钮，Media Center 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。

8 选择**后退**以返回到上一窗口。

组织广播电台预设

- 1 按遥控器上的 **Media Center** “开始”按钮 。
- 2 选择**设置**。
- 3 选择**收音机**。
- 4 选择每个预设电台旁边的“向上”和“向下”箭头以便将其移动至其他位置。

或者

选择“删除”图标 (X) 删除预设电台。

或者

选择**自动排序**将预设的电台按照数字升序或降序排序。

- 5 选择**保存**以保存您所做的更改。
- 6 选择**后退**以返回到上一窗口。



同时使用调频广播和电视信号

调频广播信号和“我的电视”的输入信号共享一块调谐器卡。这意味着您无法在观看或录制电视节目的同时收听调频广播（除非您有两个电视调谐器）。Media Center 按计划开始录制电视时会发出警告，通知您电视录制开始时调频广播将会停止。如果您不选择取消录制，Media Center 将自动停止收音机并开始录制电视。

制作音频和数据光盘

（仅适用于部分型号）

本章包含将音乐和数据文件刻录（或烧录）至可刻录 CD 和 DVD 光盘的步骤。还包括使用 LightScribe 标签制作技术（仅适用于部分型号）在光盘上制作标签的信息。

有关将视频文件录制到 DVD 的信息，请参见第 81 页的“Sonic MyDVD Video 项目”。

您的 HP Media Center PC 可能带有一个或多个可用于刻录的 CD、DVD 或复合光驱。另外，您的 HP Media Center PC 可能带有用于向 CD 或 DVD 刻录的以下软件：

- iTunes
- Windows Media Player
- Sonic MyDVD Plus（仅适用于部分型号）
- Sonic DigitalMedia Plus
- Windows XP

这些程序具有以下功能：复制、归档和管理音乐和数据文件，以及将其刻录到 CD 或 DVD。也可使用 iTunes 或 Windows Media Player 下载音乐文件，并将其复制到便携设备或内存卡中。



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

刻录前请擦除可复写光盘上的内容

刻录新文件之前，必须擦除可复写光盘上以前刻录的文件。不能擦除 CD-R、DVD+R 和 DVD-R 光盘上的内容。

在 Sonic DigitalMedia Plus 中擦除可复写光盘上的内容：

- 1** 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2** 单击工具，然后单击擦除光盘。
- 3** 插入您想擦除的可复写光盘。
- 4** 单击快速擦除或者完全擦除选项，然后单击擦除光盘。



烧录是一个行业术语，用于描述将信息记录到 DVD 或 CD 上的方式。光学刻录使用激光束将信息存入光盘，烧录一词由此而来。



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

制作音频 CD

Sonic DigitalMedia Plus 使您可以制作用于车载或家用 CD 播放器以及电脑的音频 CD。您可以制作两种主要类型的音乐 CD：

- **未压缩格式** — 典型的 CD 格式，与您通常购买的商业 CD 相似。此类 CD 可容纳 10 到 20 首歌曲（具体取决于歌曲长度）。

未压缩文件可烧录到 CD-R（一种可在多数家庭和车载立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放的格式）或者 CD-RW（一种只能在部分音响、DVD 播放器和电脑中播放的格式）。

有关制作此类型 CD 的步骤，请参见第 69 页的“制作音频 CD”。

- **压缩格式** — 将文件采用某种压缩文件格式（MP3、WMA 或 M4A）烧录到光盘。较小的文件格式使您可以将大约十倍的歌曲烧录到光盘（具体取决于歌曲的长度与格式）。

可将压缩文件烧录到 CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-R 和 DVD-RW（仅适用于部分型号）。只能播放压缩文件的为：支持您用以制

作此光盘的文件格式（MP3 格式是普遍受支持的）的电脑、CD 播放器或 DVD 播放器。有关文件格式兼容性的问题，请参见您要播放光盘的设备的文档。播放压缩音频文件时，您可能会听到轻微的音质缺损。

有关制作此类型 CD 的步骤，请参见第 70 页的“制作 jukebox 光盘”中的介绍。

有关兼容性的详细信息，请参阅第 76 页的“光盘特性及兼容性图表”。

两种 Sonic 程序均制作关闭会话的音乐 CD，这就要求您必须在一次刻录会话中把所有音乐文件都刻录在一张 CD 上。您能够在可复写的 CD-RW 光盘上反复刻录音乐文件，但刻录之前需擦除原有的已刻录文件。无法擦除 CD-R 光盘上的内容。

验证是否音频文件刻录无误

推荐使用 Sonic DigitalMedia Plus 复制或烧录音频文件到 CD，因为它具有保证制作光盘时不出错的功能。

查看 DigitalMedia Plus 中写验证功能的状态：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击工具，然后单击选项。

默认情况下，启用数据验证功能。

- 3 在选项窗口单击复制。
- 4 确保选中验证复制的数据光盘选项。
- 5 单击确定。

音频 CD 提示

刻录音乐文件时，需要您特别注意以下事项：

- 为使制作出的音乐 CD 能够在家用或车载立体声系统中播放，一定将其刻录成 CD 音频 (CDA) 格式的音乐 CD，而勿刻录成数据 CD。
- 当您在刻录会话中添加音乐文件时，DigitalMedia Plus 会计算并显示可用于刻录追加音乐文件的刻录时间。
- 除非制作您收藏的音乐 CD 的精确副本，否则无法刻录歌曲名。
- 如果刻录失败，请在每次刻录时手动选择较低的刻录速度。有关选择较低刻录速度的详细信息，请参见所选软件程序中的“帮助”菜单。
- 如果您试图刻录超出标准 CD 容量的数据，将显示一条消息警告您可能您的光盘无法容纳所有的曲目。



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

制作音频 CD

使用 Sonic DigitalMedia Plus 制作未压缩格式的音频 CD：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击音频选项卡，然后单击音频 CD。
- 3 执行以下一种或多种方法：
 - 单击添加音乐，浏览至存储于 HP Media Center PC 上的音乐。
 - 在“快速查找”面板，单击搜索，自动搜索 HP Media Center PC 上的歌曲。
 - 插入一张 CD 然后添加其中的歌曲。
- 4 选择您要刻录的歌曲，然后单击添加。
- 5 将所有音频文件加入音乐 CD 项目后，请单击烧录图标。
- 6 按照提示插入空白 CD-R 或 CD-RW 光盘。如果您想在家用或车载立体声系统中播放音乐 CD，请使用 CD-R 光盘。CD-RW 光盘可能无法在某些立体声系统中播放。
- 7 单击确定。

单击帮助菜单，然后选择帮助，将获得详细的在线帮助。



DigitalMedia Plus 将搜索包括您操作系统中的声音文件在内的所有音频文件。如果不希望显示某些声音文件，可选择“选项”图标（扳手），然后选择“音频”。选择隐藏短于以下时间（以秒计）的音频文件，键入秒数，然后单击确定。

制作 jukebox 光盘

使用 Sonic DigitalMedia Plus 制作压缩（jukebox）音乐 CD 或 DVD：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击音频选项卡，然后单击 **Jukebox CD/DVD**。
- 3 执行以下一种或多种操作：
 - 单击添加音乐，浏览存储于 HP Media Center PC 上的音乐。
 - 在“快速查找”面板，单击**搜索**，自动搜索 HP Media Center PC 上的歌曲。
 - 插入一张 CD 然后添加其中的歌曲。
- 4 选择您要刻录的歌曲，然后单击添加。

- 5 将所有音频文件添加到音乐 CD 项目后，单击**烧录**图标。



- 6 出现系统提示时，请插入一张空白光盘（仅适用于部分型号）。

DVD 光盘可存储的音乐文件量远远大于 CD 光盘。只能播放 Jukebox 光盘的为：支持您用以制作此光盘的文件格式（MP3 格式是普遍受支持的）的电脑、CD 播放器或 DVD 播放器。

有关文件格式兼容性的信息，请查阅您计划播放光盘的设备的文档。

- 7 单击**确定**。

如果希望获得详细的在线帮助，请单击**帮助**菜单，然后选择**帮助**。

制作数据 DVD 和 CD

与音乐 CD 和 jukebox DVD 不同的是，数据 DVD 和 CD 可在多个会话中进行刻录。

验证数据光盘刻录是否无误

将数据文件复制或烧录到 DVD 或 CD 时，建议使用 Sonic DigitalMedia Plus，因其具有可确认您的光盘已成功且无误地制作的功能。


默认情况下，启用数据验证功能。

查看 DigitalMedia Plus 中写入验证功能的状态：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击**工具**，然后单击**选项**。
- 3 在选项窗口，单击**数据**。
- 4 确保选定刻录后验证写入光盘的数据复选框。
- 5 单击**确定**。

数据光盘提示

将数据文件存储至光盘时，希望您特别注意以下事项：

- 可在随后的刻录会话中继续向 CD-R、DVD-R 或 DVD+R 光盘中添加新的数据文件，直到光盘刻满为止。对于 DVD+R 或 DVD-R 光盘，插入已存在部分刻录内容的 DVD，单击**扳手**图标以显示选项窗口，单击**数据**，选择**一次性写入 DVD 的兼容性的第一个选项**，然后单击**确定**。
- 如果您希望刻录的文件与此前刻录过的文件同名，Sonic DigitalMedia Plus 将更新该文件（将覆写上一版本的文件）。
- 对于要刻录的文件和已刻录在光盘上的文件，Sonic DigitalMedia Plus 都允许您更改其名称。
- 当您选择要刻录到光盘上的数据文件时，Sonic DigitalMedia Plus 会计算并显示光盘上可用的刻录空间。
- 如果您的刻录失败，请在每次刻录时手动选择较低的刻录速度。有关选择较低刻录速度的详细信息，请参见所选软件程序中的“帮助”菜单。



可追加数据的光盘是指可在其中追加额外文件，但条件是光盘中存在可用空间。刻录过的音乐 CD 为已经关闭会话的光盘，不可追加数据。

制作数据光盘

使用 Sonic DigitalMedia Plus 制作数据 CD 或 DVD：

- 1 单击**开始、所有程序、Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击**数据**选项卡，然后单击**数据光盘**。
- 3 执行以下一种或多种操作：
 - 单击**添加数据**，浏览存储于 HP Media Center PC 中的文件。
 - 在“快速查找”面板，选择要查找的文件类型，然后单击**搜索**，自动搜索您 HP Media Center PC 上此类型的文件。
 - 插入包含您要添加文件的 CD 或 DVD。
- 4 选择您要刻录的文件，然后单击**添加**。
- 5 要为此光盘命名，请单击**卷标**，然后键入名称。如果您未键入名称，Sonic DigitalMedia Plus 将根据刻录日期为此光盘指定一个名称。
- 6 将所有文件添加至数据项目后，单击**烧录**图标。
- 7 出现系统提示时，插入一张空白或可追加刻录光盘（仅适用于部分型号）。
DVD 光盘可存储的音乐文件量远远大于 CD 光盘。
- 8 单击**确定**。

如果希望获得详细的在线帮助，请单击**帮助**菜单，然后选择**帮助**。



在文件选择窗口，通过选定当前文件名称然后在其中并键入新名称，可对文件进行重新命名。这样做并不会影响您硬盘上的原始文件。



DVD 光盘可存储的音乐文件量远远大于 CD 光盘。



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

复制 DVD 或 CD

Sonic DigitalMedia Plus 可用于复制现有的音乐或数据光盘。您可以设置 Sonic DigitalMedia Plus 以便验证：

- 通过执行第 70 页的“验证数据光盘刻录是否无误”中介绍的步骤，已正确无误地复制完数据文件。
- 通过执行第 68 页的“验证是否音频文件刻录无误”中介绍的步骤，已正确无误地复制完音乐文件。

使用 Sonic DigitalMedia Plus 复制现有的音乐或数据光盘：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMediaPlus 程序。
- 2 单击**复制**选项卡，然后单击**光盘复制**。
- 3 插入您要复制的 CD 或 DVD。
- 4 将空白 DVD 或 CD 插入驱动器。
- 5 单击**复制**图标。
- 6 刻录结束之后，单击**完成**。

将文件归档至 CD 或 DVD

使用 Sonic DigitalMedia Plus 制作存储于 HP Media Center PC 上文件的归档文件副本。

- 1 通过以下操作打开 DigitalMedia Plus 程序：单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击**数据**选项卡，然后单击 **Easy Archive**。
- 3 选择您要归档的文件的**路径**（或者单击**浏览**来找到它们）。
- 4 选择要进行归档的文件的**类型**，或者选择所选**路径中的所有文件**。
- 5 选中**仅将在此日期之后更改的文件**归档复选框，然后选择一个日期，限定浏览在此日期之后过更改的文件。
- 6 单击**保存**，为您的归档文件输入名称，然后单击**确定**。
- 7 单击**烧录**图标。
- 8 出现系统提示时，请插入可刻录光盘，然后单击**确定**。
- 9 刻录结束之后，单击**完成**。

有关在硬盘上保存归档，或者设置自动归档的其他信息，请参阅在线帮助。

处理影像文件

Sonic 刻录程序可将 CD 或 DVD 上所有的文件转换为单个的 .iso 文件，或一系列 .iso 文件（不超过 2 GB），即通常所说的影像文件。您可使用影像文

件重新制作原始光盘。该方法常用来制作同一光盘的多个副本。

制作影像文件

使用 Sonic DigitalMedia Plus 制作影像文件：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMediaPlus 程序。
- 2 单击**复制**，选择 **.iso** 或 **.gif**（如果提示要求选择文件类型），然后单击**保存影像**。
- 3 插入您要生成影像的 CD 或 DVD。
- 4 单击**浏览**设置影像文件位置。
- 5 单击**保存图标**，制作影像文件。

从影像文件进行烧录

使用 Sonic DigitalMedia Plus 将影像文件刻录到 CD 或 DVD：

- 1 单击开始、所有程序、**Sonic、DigitalMedia Home**，打开 DigitalMedia Plus 程序。
- 2 单击**复制**，然后单击**刻录影像**。
- 3 单击**浏览**来选择影像文件。
- 4 将刻录 CD 或 DVD 插入驱动器。
- 5 单击**刻录影像图标**。
- 6 刻录结束之后，单击**完成**。



您的 DVD Writer 或 CD Writer 驱动器无法复制商业用途的 DVD 影片。绝大多数商业 DVD 都进行了编码以防进行非法复制。



LightScribe 制作出的灰度图像，在效果上类似于黑白照片。

使用 LightScribe 制作光盘标签

LightScribe（仅适用于部分型号）是一种直接在光盘上刻录标签的技术，其方法简单，却可以制作出精确的、达到网印效果的标签。在制作过程中，您将用到 HP Media Center PC 的 CD 或 DVD 光驱与经过特殊表面处理的光盘（单独销售）、以及增强版的光盘标签制作软件。

启用了 LightScribe 功能的 CD 或 DVD 光驱在其内部采用激光束将标签刻录到 LightScribe 光盘标签面的薄涂层上。这样一来，就不会再有墨迹被抹掉、标签纸发生卷曲、粘合剂失去粘性等问题。

为便于识别，LightScribe 介质在其零售包装上、以及每张光盘的盘芯部分均有 LightScribe 徽标。您的 HP Media Center PC 出厂时可能已预装为可与多种版本的 LightScribe 介质协同使用（仅适用于部分型号）；不过当有新版的介质发行时，您需为启用了 LightScribe 功能的 CD 或 DVD 光驱更新驱动程序软件。从 HP 技术支持网站获得驱动程序更新，其网址为：<http://support.hp.com.cn>



单击工具，然后单击光盘标签，可以打开 DigitalMedia Plus 中的 Express Labeler。



LightScribe 制作出灰度（单色）影像，在效果上类似于黑白照片。

LightScribe 需求

使用 LightScribe 刻录标签，需要以下三种组件：

- 启用了 LightScribe 功能的 DVD 光驱（仅适用于部分型号）
- 支持 LightScribe 的标签制作软件
- LightScribe 光盘（需要单独购买）

使用 Sonic Express Labeler 烧录 LightScribe 标签

- 1** 单击开始、所有程序、**Sonic**，然后单击 **Express Labeler**。
- 2** 在步骤 1 中“选择项目”区域，确保已选中光盘标签。
- 3** 在步骤 2 中，“编辑”区域：
 - a** 单击光盘标题以显示“编辑光盘标题”窗口。为标题和子标题输入文字。
 - b** 单击曲目以显示“编辑曲目”窗口。单击新建以显示“曲目”窗口。输入文字以识别第一个曲目或文件（您可以选择输入歌手/日期或者长度），然后单击确定。
 - c** 对光盘上的每一曲目或文件，重复前面的步骤。
- d** 单击布局 and 背景旁边的左右箭头选择光盘选择设计元素。可在光盘窗口预览您所作的选择。
- 4** 当您对自己设计出的标签外观感到满意后，可将 LightScribe 介质（标签面朝下）插入光驱托盘，然后单击打印。
- 5** 从“光盘标签”菜单中选择 LightScribe 12 厘米光盘。
- 6** 单击确定开始刻录标签。

制作过程中会显示完成标签刻录所需的大概时间，同时显示进度条让您了解剩余时间。在 LightScribe 刻录标签的同时，您可以继续在 HP Media Center PC 上执行其他操作。

在使用 iTunes 烧录后刻录 LightScribe 标签

iTunes 可以与 Sonic Express Labeler 协同工作，这样使您可以在 LightScribe 音频 CD 上烧录标签。您在使用 iTunes 刻录光盘时所制作的播放列表会被自动导入 Express Labeler 中，这样您就可以在 LightScribe 标签中使用这些信息。在 iTunes 中使用 Express Labeler 时，单张 CD 必须可容纳您使用播放列表中的音乐曲目。

- 1** 单击开始、所有程序、**iTunes**，然后再次单击 **iTunes**。
- 2** 用 iTunes 烧录音频 CD 刻录过程结束后，在“制作 LightScribe 标签”窗口中单击是。
- 3** 在步骤 1 中“选择项目”区域，确保已选中光盘标签。

4 在步骤 2 中“编辑”区域:

- a 单击**光盘标题**以显示“编辑光盘标题”窗口。为标题和子标题输入文字。
- b 单击**曲目**以显示“编辑曲目”窗口。单击**新建**以显示“曲目”窗口。输入文字以识别第一个曲目或文件（您可以选择输入歌手/日期或者长度），然后单击**确定**。
- c 对光盘上的每一曲目或文件，重复前面的步骤。
- d 单击**布局**和**背景**旁边的左右箭头选择光盘设计元素。可在光盘窗口预览您所作的选择。

当您对自己设计出的标签外观感到满意后，可将 **LightScribe** 介质（标签面朝下）插入光驱托盘，然后单击**打印**。

5 从“光盘标签”菜单中选择 **LightScribe 12 厘米光盘**。

6 单击**确定**开始刻录标签。

制作过程中会显示完成标签刻录所需的大概时间，同时显示进度条让您了解剩余时间。在 **LightScribe** 刻录标签的同时，您可以继续在 **HP Media Center PC** 上执行其他操作。



LightScribe 制作出的灰度影像，在效果上类似于黑白照片。

使用胶粘光盘标签



警告：在为您的 CD 和 DVD 加贴标签时，请不要使用粘性标签。这种标签会造成光盘播放时断时续。请用专门在光盘上进行书写的笔直接在上面书写标签。

或者，如果拥有 **LightScribe** 光驱并且使用 **LightScribe** 介质光盘，您还能够为光盘制作 **LightScribe** 标签。请参阅第 73 页的“使用 **LightScribe** 制作光盘标签”。

兼容性信息

DVD Writer/CD Writer 驱动器的一个重要特性，就是它与其他光驱以及 CD 和 DVD 播放机的高度兼容性。

- 您制作出的 CD 可以在绝大多数家用和车载立体声系统，以及在绝大多数电脑的 DVD-ROM 和 CD-ROM 驱动器中播放。
- 您制作出的 DVD 与部分 DVD 视频播放机和绝大多数电脑的 DVD-ROM 驱动器都兼容。
- CD-R 光盘与家用和车载立体声系统的兼容性要比 CD-RW 光盘好。

您的 DVD Writer/CD Writer 驱动器能够读取和刻录几乎所有类型的光盘。DVD Writer/CD Writer 驱动器的写入速率很快，保证刻录能够尽快完成。



CD-R 光盘与家用和车载立体声系统的兼容性要比 CD-RW 光盘好。

光盘特性及兼容性图表

光盘	文件类型	是否能够刻录	是否能够在电脑中播放	是否能够在家用或车载立体声系统中播放	是否能够在家用 DVD 播放机中播放
CD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	音乐文件	否	是	是	因型号而异
CD-R	数据文件	是	是	否	否
	音乐文件	是	是	因型号而异	因型号而异
CD-RW	数据文件	是	是	否	否
	音乐文件	是	是	因型号而异	因型号而异
DVD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	DVD 影片	否	是	否	是
DVD+R 和 DVD-R	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
双层 DVD+R	数据文件	是	因型号而异	否	因型号而异
	DVD 影片	是	因型号而异	否	因型号而异
DVD+RW 和 DVD-RW	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
VCD	DVD 影片	否	是	否	因型号而异



仅部分型号支持双层 DVD 技术。



Sonic 刻录程序支持双层技术。

注：某些 HP Media Center PC 附带“双层 DVD Writer”。它支持单层和双层 DVD 介质。双层技术为您带来更大的容量，使您可以在双层 DVD+R 或 DVD-R 介质上存储多达 8 GB* 的数据。

“双层”是一项新技术。双层介质的兼容性因某些家用 DVD 播放机和 DVD-ROM 驱动器的不同而存在很大差异。

当指硬盘空间时，*1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间会小一些。

有关您 HP Media Center PC 光盘兼容性的最新信息，请访问 HP 技术支持网站，其网址为：
<http://support.hp.com.cn>

光驱快速参考图表

光驱使您能够：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	双层 DVD	Combo CD-RW/ DVD
读取 CD、CD-R 和 CD-RW	是	是	是	是	是	是
读取 DVD	否	否	是	是	是	是
读取 CD 上的数据	是	是	是	是	是	是
播放音乐	是	是	是	是	是	是
将数据或音乐文件刻录到光盘上以便存储或备份	否	是	否	是	是	是
观看 DVD 影片	否	否	是	是	是	是
刻录 DVD 影片	否	否	否	是	是	否
玩游戏	是	是	是	是	是	是

软件快速参考图表

(仅适用于部分型号)

HP Media Center PC 中包括很多软件程序，可用于：

- 刻录和播放 CD。
- 刻录数据 CD
- 输入和编辑视频文件。
- 刻录视频 CD 和 DVD。
- 组织数字媒体文件。

下面的表格具体介绍了每个程序不同的功能。使用该表格您就可以决定选择来执行某一任务的相应程序。

注意您电脑的型号可能不包含所列出的某些程序，而且这里列出的也并非为您电脑包括的所有软件程序的列表。

要启动其中某个程序，请单击任务栏上的**开始**，选择**所有程序**，选择该程序文件夹（例如：**Sonic**），然后单击该程序名称以打开软件。

使用本程序：	您可以：
InterVideo WinDVD Player 	<ul style="list-style-type: none">■ 播放 DVD 影片和影碟 (VCD) 。
iTunes 	<ul style="list-style-type: none">■ 播放音乐 CD、MP3 以及其他音频文件。■ 刻录音乐文件。■ 刻录现有音乐或数据 CD 的一个副本，以便在 HP Media Center PC 上使用。■ 将数码文件组织到库中以便进行刻录或聆听。
muvee autoProducer (仅适用于部分型号) 	<ul style="list-style-type: none">■ 通过将具有个人风格的音乐、图片、标题、场景转换和字幕添加到影片上。■ 编辑您的家庭影片。
RealPlayer 	<ul style="list-style-type: none">■ 播放音乐 CD、MP3 以及其他音频文件。■ 播放 DVD 影片。(RealPlayer 只有在安装了另一 DVD 播放程序（比如 InterVideo WinDVD）的条件下才能播放 DVD。)■ 播放 VCD（影碟）。■ 刻录音乐文件。■ 将数码文件组织到库中以便进行刻录或聆听。

使用本程序:	您可以:
<p>Sonic DigitalMedia Plus</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刻录数据和音乐文件。 ■ 刻录现有音乐或数据 CD 的一个副本，以便在 HP Media Center PC 上使用。 ■ 使用来自选集、.wav、.mp3 或 .wma 文件中的 CD 制作个性化的音乐 CD。这些 CD 可在家用或车载立体声系统中播放。 ■ 复制并共享数据文件。 ■ 为您的 HP Media Center PC 上的文件制作归档 CD 或 DVD。 ■ 捕获（复制）视频文件。 ■ 具有验证光盘制作无误的设置。
<p>Sonic MyDVD Plus (仅适用于部分型号)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 刻录数据和影片文件。 ■ 刻录现有 DVD 的一个副本，以便在 HP Media Center PC 上使用。 ■ 复制并共享视频文件。 ■ 捕获（复制）视频文件。
<p>Windows Movie Maker 2.0</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 导入音频、视频以及来自录像带、录音磁带、网络摄像头或电视节目的其他媒体文件。 ■ 录制音频和视频文件并制作成视频项目，该项目将成为带有 .wmv 扩展名的 Windows Media 源文件。 ■ 编辑并预览文件。 ■ 把影片附在电子邮件中发送出去，或上传到 Web 服务器。 ■ 添加音乐文件 (.mp3)。 ■ 导入 .mp3、.asf 或 .wma 等音频文件；.wmv、.asf、.avi 或 .mpg 等视频文件；以及 .jpg、.gif 等图像文件。 ■ 制作 .avi 和 .wmv (Windows Media Video) 文件。

制作视频光盘和影片

（仅适用于部分型号）

您的 HP Media Center PC 可能附带以下影片制作程序（仅适用于部分型号）。

- Sonic MyDVD
- Sonic DigitalMedia Plus（包括 MyDVD）
- Windows Movie Maker
- muvee autoProducer（仅适用于部分型号）



重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

开始捕获影片之前

Sonic MyDVD 程序可用来将视频文件捕获（复制）到硬盘。Sonic MyDVD 支持的设备包括模拟摄像设备、数码摄像机和网络摄像头。可使用复合或 S-video 输入（输入接口因型号而不同）从 VCR 或模拟摄像机中捕获视频。

为了捕获视频文件，您需要：

- 1 按照视频源设备的说明连接视频源设备。

- 2 打开该设备并将其设置为播放模式。
- 3 确保 Sonic MyDVD 能够检测到您的数字或模拟设备。
- 4 如果您的 HP Media Center PC 连接有多个视频设备，它们将全部显示在“捕获”屏幕上。请正确选择您要使用的视频源。

获取更多信息，请单击**开始**、**所有程序**、**Sonic**、**DigitalMedia Home**。当程序显示时，单击**帮助**，然后再次单击**帮助**。

Sonic MyDVD Video 项目

Sonic MyDVD 视频项目为分组、组织、存储、播放和刻录视频与静态数码文件的一种方法。例如：与家人一同度假后，您可能拥有静态数码和视频图像，以及从相机中打印出来的照片。您可以把这些图像传输至电脑，然后将其组织成一个项目。（将打印出来的照片传输至电脑需要用到扫描仪，需要单独购买扫描仪。）

可将项目保存在您电脑上以用于存档和日后播放，也可以刻录至 DVD 或 VCD 光盘。

使用以下 Sonic MyDVD 界面，您可以制作视频项目。

- 标准程序界面（从第 82 页的“制作视频项目”部分开始介绍）。
- Direct-to-Disc Wizards（从第 86 页的“使用 Direct-to-Disc 向导制作视频项目”部分开始介绍）。



您可能需要先关闭再打开数字视频设备，以便程序检测到它。

注意 Direct-to-Disc 向导不具有标准界面所具有的编辑功能。在将使用向导制作的项目刻录至光盘之前，您可以按照以下各部分的介绍对其进行编辑：

- 第 84 页的“编辑视频项目的样式”。
- 第 84 页的“编辑影片文件”。

制作视频项目

制作视频项目：

- 1 单击**开始**，选择**所有程序**、**Sonic**，然后选择**DigitalMedia Home**。
- 2 单击**视频**选项卡以显示“视频指南”。
- 3 单击**创建项目**，然后根据您要制作项目的类型，单击**DVD**或者**VCD**。

在 MyDVD 项目窗口，会创建一个名为“无标题 DVD 视频”或“无标题 VCD 视频”的项目。

- 4 单击**文件**，然后单击**保存**将“无标题”更改为更具描述性的项目名称。将项目重命名后，单击**保存**。

执行下列一个或多个部分中介绍的步骤，以继续制作您的项目。

- 第 82 页的“添加将文件到视频项目”。
- 第 83 页的“为视频项目捕获视频”。
- 第 83 页的“将幻灯片添加到视频项目”。
- 第 84 页的“将子菜单添加到视频项目”。

添加将文件到视频项目

您可以添加文件到您的 DVD 或 VCD 视频项目，其来源可以是：

- 现有的 DVD 或 VCD。
- 存储在您电脑上的视频文件。
- 用数码视频照相机获得的视频（如下部分所述）。

从 DVD、VCD 或者硬盘添加文件：

- 1 单击**文件**、**打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍的步骤制作的视频项目。
- 2 单击**添加文件**。
- 3 转至您要添加的文件所在的文件夹，或者含有 DVD 或 VCD 的驱动器。
- 4 选择您要添加的文件，然后单击**打开**。文件将被添加到当前项目，并显示在项目窗口中。

为视频项目捕获视频

将网络摄像头或数码视频照相机连接到位于电脑的前部面板的 USB 接口（仅适用于部分型号），您就可以捕获正在播放的视频或静态的图像。捕获的视频会添加到您的视频项目，并存储在硬盘的一个文件里。

添加捕获的视频到视频项目：

- 1 单击**文件、打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍的步骤制作的视频项目。
- 2 将数码相机连接到 USB 端口。
- 3 单击**捕获视频**以显示“捕获”屏幕。

Sonic MyDVD 显示捕获设备的名称（相机）、默认捕获类型（音频和视频）以及默认“质量设置”（“高质量”）。
- 4 单击**刻录设置**来编辑这些默认设置。

- 5 根据需要，设置“捕获长度”、“段选项”或“场景检测”。单击每个功能所对应的**帮助**图标以显示在线帮助。



- 6 请从下列选项中选择一项：

- **抓取窗格** — 将显示在当前捕获窗口的图像保存为一个图片文件（JPG、BMP、GIF、TIF、或 PNG 格式）。
- **开始捕获** — 开始视频捕获（.mpg 格式）。如果您预先未设置一个捕获长度（步骤 5），请单击**停止捕获**以手动停止捕获。

- 7 在“另存为”对话框中，给捕获的文件命名、选择文件格式以及要保存该文件的文件夹。单击**保存**。

- 8 单击**确定**，返回项目窗口。

文件存储到您的硬盘并添加到当前项目。

将幻灯片添加到视频项目

您可以通过将已有的静态照片添加到项目或用联机的数码视频源捕获图像，来制作幻灯片（自动显示一系列静态图像）。

添加幻灯片到视频项目：

- 1 单击**文件、打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍的步骤制作的视频项目。
- 2 尝试以下一种或多种方法：
 - 按照第 82 页的“添加将文件到视频项目”中的介绍，添加现有图片文件。

- 按照第 83 页的“为视频项目捕获视频”中的介绍，捕获静态图像。

- 3 单击**新建幻灯片放映**，将幻灯片添加到视频项目。

- 4 单击**选项**，设置幻灯长度、或者添加一个背景音频曲目。单击帮助图标，获得所有功能的在线帮助。



- 5 单击**确定**。

将子菜单添加到视频项目

您所添加到视频项目的每一个项目要素（视频文件、静态图片文件和幻灯片），都显示在主项目窗口。

每个菜单显示六项内容后，会自动创建新的菜单，并通过**下一步**按钮与前一菜单链接。



您可以手动将子菜单添加到项目，并用其组织与项目相关的主题。例如：如果某项目是您孩子的足球比赛，那么比赛的视频文件可以是主菜单元素，您还可以插入含有您儿子与其同学交流内容的子菜单。

将子菜单添加到视频项目：

- 1 单击**文件、打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍的步骤制作的视频项目。

- 2 单击**新建子菜单**。会将一个名为“无标题菜单 1”的子菜单添加到第一个菜单（含有不到六个项目元素）。

- 3 单击子菜单的名称**无标题菜单 1**，然后输入一个适当的名字（例如：前面实例中的**交流**）。

- 4 双击新的子菜单，然后执行以下一种和多种操作：

- 按照第 82 页的“添加将文件到视频项目”中的介绍，添加现有的图片文件。
- 按照第 83 页的“为视频项目捕获视频”中的介绍，捕获静态图像。

编辑视频项目的样式

您可在视频项目更改多种元素的样式。这些元素包括：

- 菜单和子菜单上的背景颜色与图片。
- 按钮样式。
- 背景音乐。
- 文本格式（字体、颜色和尺寸）。
- 导入自定义样式。

编辑视频项目的外观：

- 1 单击**文件、打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍的步骤制作的视频项目。

- 2 单击**编辑样式**。

- 3 在“编辑样式”对话框中，更改前面提到的每一个元素，然后单击**应用到所有菜单**或者**应用到此菜单**。



编辑影片文件

在捕获或导入视频文件之后，您可以用 Sonic MyDVD 对其进行编辑：

- 添加额外文件。
- 添加背景音乐。
- 搜索特定场景。
- 删除场景。
- 在场景之间添加过渡效果。
- 叠加色、主题和视频场景效果。
- 视频场景的叠加文本效果。

编辑视频文件：

- 1 如果项目已经打开，请单击**编辑**、**视频**，然后跳到步骤 5。
- 2 单击**开始**、**所有程序**、**Sonic**，然后选择 **DigitalMedia Home**。
- 3 单击**视频**选项卡，然后单击**文件**、**新建项目**或者**打开现有项目**。
- 4 在 Sonic MyDVD 窗口，单击**编辑视频**。
- 5 如果您已经为此项目捕获了视频文件，它们会作为一个情节板排列在底部。如果要将在硬盘中的视频文件添加到该项目，请单击**添加文件**。



- 6 单击预览屏幕旁边的四个选项卡之一（淡入淡出、过滤、文本或者主题和背景）。



- 7 拖放任一效果至情节板中的场景（或者之间以便转换）。
- 8 单击**确定**保存所作的编辑。

有关任意一项编辑功能的详细信息，请单击**帮助**，然后在“编辑”窗口单击 **Sonic MyDVD 帮助**。

将视频项目刻录到光盘

对视频项目的内容和样式都感到满意之后，您可以按以下步骤将其刻录到 DVD 或 VCD 光盘。

- 1 单击**文件**、**打开**，然后选择一个您按第 82 页的“制作视频项目”中介绍步骤制作的视频项目。
- 2 文件更改后请保存。
- 3 在**质量**区域，设置刻录质量与 DVD 或 VCD 类型。
 - 质量设置范围介于 **HQ**（高质量）（质量最高，但是最耗费光盘空间）和 **EP**（扩展播放）（质量最低，但是您可以加入更多文件）之间。

当您选择了不同的质量设置，光盘空间剩余指示符将会显示采用此模式之后，光盘上还有多少剩余空间。

- DVD 格式包括 **2xDVD (8.5GB)**（双层）、**DVD (4.7GB)**（默认设置）、**DVD-RAM (2.6GB)** 以及 **DVD (1.4GB)**。

您电脑的型号可能不支持其中某些格式。

- 4 将选定的光盘类型插入相应的驱动器托盘并关闭托盘，然后单击**刻录**。



关于 DVD 和 VCD 刻录质量和时间的详细信息，请参见：

- 第 87 页的“视频质量和光盘尺寸”。
- 第 87 页的“DVD 刻录时间”。

使用 Direct-to-Disc 向导制作视频项目

Sonic MyDVD 的 Direct-to-Disc 向导将引导您完成制作 DVD 或 VCD 视频项目所必需的一系列步骤。视频项目是分组、组织、存储、播放和刻录相关视频与静态数字文件的一种方法。

- 1 将您的数码相机或网络摄像头连接到 HP Media Center PC。
- 2 单击**开始**、选择**所有程序**、**Sonic**，然后选择**DigitalMedia Home**。
- 3 单击**视频**选项卡，然后单击**Direct-to-Disc**。
- 4 根据您要制作视频项目的类型，单击**DVD**或**VCD**。显示 Direct-to-VCD 或 Direct-to-DVD 向导。
- 5 单击**编辑样式**，然后编辑下列元素：
 - 菜单和子菜单的背景颜色与图片
 - 按钮样式
 - 背景音乐
 - 文本格式（字体、颜色和尺寸）
 - 自定义样式或者，如果不希望从项目的多个文件中进行选择，您可以单击**无菜单 (No Menus)**。
- 6 在项目名称字段键入名称。
- 7 单击以下选项之一：
 - **录制到 DVD**（或者**录制到 VCD** 如果您正在制作一个 VCD 项目）— 选择设备、副本数量和写入速度。

- **录制到硬盘**— 默认地将捕获的视频存储至 My DVD's 文件夹。如果您要选择其他文件夹，请单击**位置**。

- 8 单击**下一步**。显示“捕获”屏幕。

确保从数码相机输出的图像显示在电脑的“预览”窗口中。否则，请重新检查您的连接，并确保摄像机处于播放模式。

- 9 单击**刻录设置**以编辑默认设置。

- 10 根据需要，设置“捕获长度”、“段选项”或“场景检测”。单击每个功能所对应的**帮助**图标以显示在线帮助。



- 11 单击以下选项之一：

- **抓取窗格**— 将显示在当前捕获窗口的图像保存为图片文件（JPG、BMP、GIF、TIF、或 PNG 格式）。
- **开始捕获**— 开始视频捕获（.mpg 格式）。如果您预先未设置捕获长度（步骤 10），请单击**停止捕获**来手动停止捕获。

- 12 显示提示已成功制作光盘或文件的确认消息。单击**确定**。

注意 Direct-to-Disc 向导不具有标准界面所具有的编辑功能。在将项目录制到光盘之前，您可以编辑使用向导制作的项目，详细内容请参见：

- 第 84 页的“编辑视频项目的样式”。
- 第 84 页的“编辑影片文件”。

视频质量和光盘尺寸

Sonic MyDVD 具有四种 DVD 视频质量（比特率）设置，以及一个 Fit-to-DVD 选项（可用于视频项目或单个影片文件）。DVD 质量设置如下：

- **HQ**（高质量）— 最高的音频和视频质量，每秒视频所需要的光盘空间最大。为含有高速动作（例如：摩托车比赛）视频文件的理想选择。
- **SP**（标准播放）— 多数音频和视频源的理想选择。
- **LP**（长时间播放）— 大约可容纳两倍于以 HQ（高质量）写入 DVD 的视频。原始视频质量不高或有杂音时，不建议选择此项。
- **EP**（扩展播放）— 适合将多数视频写入 DVD，视频质量较低。只有原始视频质量较高时，才推荐采用。
- **Fit-to-DVD** — 当您添加到项目的内容超出所选光盘的容量时，MyDVD 会自动降低项目质量以适合光盘大小。Fit-to-DVD 为新建项目的默认设置。



您可以不同的速度将同一个文件刻录到光盘，以便比较其结果。

DVD 刻录时间

下面的图表列出了在不同光盘大小、不同视频质量设置（您的 DVD 刻录机可能并不支持所有光盘大小）情况下，刻录 DVD 视频所需的大概时间。

视频质量	音频格式	每种光盘大小的估计时间			
		8.5 GB	4.7 GB	2.6 GB	1.4 GB
HQ（高质量）	Dolby Digital	130 分钟	70 分钟	40 分钟	20 分钟
	PCM	110 分钟	60 分钟	30 分钟	15 分钟
SP（标准播放）	Dolby Digital	210 分钟	120 分钟	65 分钟	35 分钟
	PCM	160 分钟	95 分钟	50 分钟	25 分钟
LP（长时间播放）	Dolby Digital	310 分钟	180 分钟	100 分钟	50 分钟
	PCM	215 分钟	125 分钟	65 分钟	35 分钟
EP（扩展播放）	Dolby Digital	415 分钟	240 分钟	130 分钟	70 分钟
	PCM	265 分钟	150 分钟	85 分钟	45 分钟



VCD 具有只能提供一种质量级别固定的比特率。您在一张 VCD 上仅能刻录大约一小时的视频文件（如果您使用动画菜单按钮或背景，刻录速度会降低）。

- 视频质量取决于您电脑的速度和图像处理能力。某些电脑可能无法在 HQ（高质量）设置下捕获视频。
 - 这些为估计的刻录时间。如果您使用了动画菜单按钮或背景，最长持续时间将会减少。
 - 要选择音频格式，请参见“更改音频格式（仅适用于 DVD）”的在线帮助。
 - 您使用的 MyDVD 版本可能不支持 Dolby Digital 音频。有关详细信息，请参见在线“帮助”。
-

使用 muvee autoProducer 制作影像

(仅适用于部分型号)



使用您电脑上的 muvee autoProducer 软件可以轻松制作出富有个性且具有专业水平的视频影像。

制作影像的基本步骤

使用 muvee autoProducer 制作影像的基本步骤包括：

- 1 截取数字视频：**使用兼容的数码视频摄像机将实况或已刻录的视频直接截取到您的硬盘（仅适用于桌面 muvee autoProducer 版本）。
- 2 加入影像 / 图片：**从您的电脑文件夹选择影像和图片文件。可以轻松地将影像和静态图像加入到您制作的影像中。

可在您的影像项目中使用以下影像和静态图像文件类型：

文件扩展名	文件类型
.dv	数字视频文件
.avi	音频视频交错文件
.mpeg-1	运动图像专家组文件
.mpeg-2	用于 DVD 视频播放的文件
.wmv	Windows 影像视频（仅适用于 muvee autoProducer 的桌面版本）
.jpg, .jpeg	联合图像专家组、静态图像
.gif	可交换的图像格式、静态图像
.bmp	位图、静态图像

- 3 加入音乐：**从您电脑上选择音乐并加入到影像音轨。

在影像项目中，您可以使用以下类型的音乐文件：

文件扩展名	文件类型
.mp3	MPEG Layer 3
.wav	Windows 音频
.wma	Windows Media 音频

- 4 选择风格：**选用一种影像风格编辑模板以便获得不同效果与影像图片过渡效果。
- 5 加入字幕：**使您的开场标题和结束署名更具个性。
- 6 制作影像：**将自动分析添加到影像的视频、图片、音乐、影像风格和字幕，并将影像保存到您的 CD 或 DVD 硬盘。
- 7 刻录到光盘：**可将视频刻录到 DVD、VCD 或 SVCD（仅适用于桌面 muvee autoProducer 版本）。

以下各部分包含详细的介绍。



要查看帮助文件，请按键盘上的 [F1] 功能键。



要查看帮助文件，请选择遥控器上的“？”键，然后按“OK”。

定位 muvee autoProducer 的两种版本

您可以访问两种版本的 muvee autoProducer（仅适用于部分型号）：

桌面

在桌面任务栏上单击开始，选择所有程序、**muvee Technologies**、**muvee autoProducer**，然后选择 **muvee autoProducer**，打开 muvee autoProducer。这一版本的 muvee 具有更多功能，例如影像截取和光盘刻录。

第 91 页的“使用 muvee autoProducer”。

或者

Media Center

在 Media Center 中，选择其他程序、制作 muvee，打开 muvee autoProducer unPlugged 程序。在 Media Center 中使用遥控器以使您的影像文件更具个性。

第 98 页的“在 Media Center 中使用 muvee”。



使用 muvee autoProducer

入门

打开 muvee autoProducer （仅适用于部分型号）：

- 1 在任务栏上单击开始。
- 2 选择所有程序、 **muvee Technologies**、**muvee autoProducer**、 **muvee autoProducer** ， 打开 muvee autoProducer。

- 3 在“文件”菜单中选择**新建项目**或**打开项目**打开一个项目。
- 4 从以下按钮中选择一个：



您还可以通过 Digital Media Plus 中“视频”选项卡下的 muvee autoProducer，启动 muvee autoProducer 程序。

按钮	用于	请参见
从照相机获得影像	打开“muvee 影像截取”窗口截取（复制）实况影像或记录的影像。	第 92 页的“从数码视频摄像机截取影像”。
加入影像	打开“加入影像”窗口将现有影像文件添加到您的项目。	第 93 页的“加入影像”。
加入图片	打开“加入影像”窗口将现有的静态图像文件添加到您的项目。	第 94 页的“加入图片”。
加入音乐	打开“加入音乐”窗口将现有音乐文件添加到您的项目。	第 94 页的“加入音乐”。
选择风格	打开“选择风格”窗口为您的影像选择一个编辑模板。	第 95 页的“选择风格”。
更改设置	打开“muvee 设置”窗口调整您的影像音频和影像制作设置。	第 95 页的“更改设置”。
标题 / 署名	打开“muvee 标题及署名”窗口，为您的影像输入开场标题和结束署名。	第 96 页的“加入开场标题和结束署名”。
制作 muvee	打开“制作 muvee”窗口自动创建和预览影像。	第 96 页的“制作影像”。
保存 muvee	打开“保存 muvee”窗口将完成的影像以 WMV 或 MPEG 格式保存到硬盘。	第 97 页的“保存影像项目”。
刻录到光盘	打开“muvee 刻录程序”窗口，以 DVD、VCD 或 SVCD 格式刻录完成的影像。	第 97 页的“将影像项目刻录到光盘”。

从数码视频摄像机截取影像

您还可以使用 **muvee autoProducer** 将影像文件截取（复制）到硬盘。

- **实况**（也称作照相机模式）：使用兼容的数码视频摄像机。第 92 页的“从数码视频摄像机截取实况影像”。

或者

- **刻录的**（也称作 VCR 模式）：在您的数码视频摄像机中使用刻录的磁带。第 92 页的“从数码视频摄像机截取刻录的影像”。

自动将截取的影像文件添加到您的影像项目。要从您的影像项目中删除文件，请选择“截取的影像文件”列表中的该文件，然后单击**垃圾箱**图标。

截取影像时，需要清楚地知道您电脑硬盘上剩余的空间大小。截取影像会占用很大的硬盘空间。在截取影像时，剩余硬盘空间量会显示在 **muvee autoProducer** 的“截取影像”窗口。

从数码视频摄像机截取实况影像

在照相机模式下截取实况影像，可以使您在摄像机中没有磁带的情况制作一个影像文件。

使用 **muvee autoProducer** 将实况影像截取（复制）到您的硬盘：

- 1 将您的数码视频摄像机连接到您电脑的 **FireWire (IEEE 1394)** 端口。
- 2 打开摄像机并将其设置为 **VCR 模式**。请参见制造商文档以获取指导。
- 3 单击**从照相机获得影像**按钮。



- 4 单击**开始截取**按钮，开始将实况图像直接截取到您的硬盘驱动器。

- 5 单击**停止截取**按钮停止截取。

- 6 单击**截取文件夹**为截取到的影像文件指定一个文件夹。

- 7 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。

单击**完成**按钮，自动将截取到的影像文件添加到您的影像项目。

从数码视频摄像机截取刻录的影像

为能够在 **muvee autoProducer** 中制作出具有最佳效果的影像，请只截取您在影像项目中最感兴趣的镜头。

将摄像机（复制）刻录的影像截取到您的硬盘：

- 1 将您的数码视频摄像机连接到您电脑的 **FireWire (IEEE 1394)** 端口。
- 2 打开摄像机并将其设置为 **VCR 模式**。请参见制造商文档以获得指导。

- 3 单击**从照相机获得影像**按钮。

- 4 单击屏幕上的**播放**按钮，开始观看影像。

- 5 当您看到开始播放您要用于影像项目的镜头时，请单击**开始截取**。

- 6 单击**停止截取**按钮，停止截取。


- 7 重复步骤 5 和 6 截取更多镜头。



- 8 单击**截取文件夹**为截取到的影像文件指定一个文件夹。
- 9 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 10 单击**完成**按钮，自动将截取到的影像文件添加到您的影像项目。

加入影像

在桌面上将影像文件添加到您制作的影像中：

- 1 选择“影像 / 图片”区域的**加入影像**按钮。“加入影像”窗口打开。
- 2 浏览文件夹。
- 3 如果需要的话，请选择您硬盘上现有的影像文件：
 - 最多可添加三个影像文件。
 - 在选择文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个影像文件。
- 4 拖放影像文件以调整其顺序。选择片段，单击**垃圾箱**图标，可将其从制作的影像中删除。
- 5 使用 muvee autoProducer 的 **magicMoments** 功能，可将在最终影像中保留或排除的特定场景在影像片断中予以标记。

使用 **magicMoments** 选择影像场景：

- a 在“选择影像 / 图片”窗口选择一个影像文件，然后单击 **magicMoments**（魔术时刻）按钮。“magicMoments”窗口打开。
- b 单击**播放**按钮，开始观看影像。

- c 使用 **magicMoment** 控制按钮将要保留和删除的场景予以标记：



- 单击并按住**绿色的向上拇指**按钮，标记出必须保留在影像中的场景。
- 单击并按住**红色的向下拇指**按钮，标记出必须从影像中删除的场景。
- 单击或按住**灰色的拇指**按钮，从选定场景中取消一秒钟的场景。移动并单击使用“向上拇指”或“向下拇指”按钮标记出的场景可取消其标记。
- 单击或按住**箭头**按钮，可前后浏览影像镜头。

您在制作影像时，仍会分析未作标记的镜头，而且有可能保留在最终版本的影像中。

使您的影像制作的获得最佳效果：


- 保持每个 magicMoment 短于 10 秒钟。


- 保持 magicMoment 的总时间长度低于影像总长度的 50%。建议仅选择几个场景。

- d** 完成场景标记后，单击**确定**。窗口关闭。
注：影像片断标记在左下方。

加入图片


在桌面上将静态图像文件添加到您制作的影像：

- 1** 选择“影像 / 图片”区域的**加入图片**按钮。“加入图片”窗口打开。
- 2** 按需要浏览文件夹。
- 3** 如果需要，请选择您硬盘上现有的静态图像文件：
 - 最多可添加 50 个 .jpg、.gif 或 .bmp 格式的图片文件。

- 在选择文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个图片文件。
- 4** 拖放这些图片文件以调整其顺序。选中图片，单击**垃圾箱**图标，可将其从影像制作中删除。
 - 5** 选择**按顺时针旋转图像**按钮来旋转静态图像。

加入音乐

在桌面上将音乐文件添加到您制作的影像中：

- 1** 选择音乐区域的**加入音乐**按钮。“加入音乐”窗口打开。
- 2** 如果需要请浏览文件夹。
- 3** 如果需要请选择您硬盘上现有的音乐文件：
 - 最多可添加三个 .mp3、.wav 或 .wma 格式的文件。

- 在选择文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个音乐文件。
- 4** 拖放音乐文件以调整其顺序。选中音乐，单击**垃圾箱**图标，可将音乐片段从您的影像制作中删除。

选择风格

muvee autoProducer 附带一系列风格模板，您用来设置速度、场景转换效果和字幕字体。您选用的风格还将影响 muvee autoProducer 如何组合您影像项目中的影像、图片和音乐文件，以形成最终的影像。

例如，使用“电影”风格可使您制作出中速的、颜色加强并且使用宽屏格式的影像。

要选择风格，只需从列表中单击某种风格。预览窗口显示该种风格的样例。

更改设置

您可以调整制作影像音频和影像的设置：

1 选择更改设置按钮。“muvee 设置”窗口打开。



2 选择持续时间选项卡，设置影像制作的长度以及自定义项。单击以下持续时间设置中的一种：

- **按音乐长度制作。**制作出的版本可能会重复或遗漏部分影像和图片。
- **按影像及图片长度制作。**制作出的版本可能重复或删除音乐。
- **用户自定义。**选择持续时间的分钟和秒数。
 - 如果音乐的持续时间超出影像和图片的持续时间，请选中容许影像 / 图片重复复选框，可重复影像片断和图片以匹配音乐文件的长度。
 - 如果影像和图片的持续时间超出音乐的持续时间，请选中容许音乐重复复选框，可重复音乐以匹配影像片断的长度。

3 选择影像选项卡设置影像和静态图像的自定义项。单击以下设置中的一项：

- **预设风格。**按照选中的风格对静态图像和影像片断进行排列。

■ **保持原有的画面顺序。**使用加入影像 / 图片窗口中静态图像和影像片断的顺序。

■ **随意调整画面顺序。**移动滑块确定随意排列静态图像和影像片断的频率。

■ **选中交错呈现图片复选框**，在间隔时将图片与影像交错。

4 选择音频选项卡，设置声音首选项。单击以下设置中的一项：

- **使用所有音乐。**选择本风格使用加入音乐窗口中声音文件的顺序。
- **smartJoin™ 多个音乐文件。**选择本风格自动让音乐渐入渐出以消除片段之间的空挡。
- **使音乐规格化。**选择此风格自动将音频播放声量调节到同样水平。
- **移动滑块调整音乐和源声轨的混音程度。**

5 完成对影像项目设置的调整后，单击**确定**。

或者

单击**取消**来取消对设置的所有更改。

加入开场标题和结束署名

通过加入开场标题和结束署名，可使您的影像项目更具个性。

- 1** 单击**标题 / 署名**按钮。“muvee 标题及署名”窗口打开。
- 2** 单击**标题**选项卡：
 - a** 从下拉窗口中选择一种**标题效果**。
 - b** 在在此输入**标题**文本框内，输入您希望在影像开始时显示的文本。
 - c** 单击**使用字体**按钮，从“字体”窗口中选择字体、样式、字号、颜色和效果。
 - d** 为标题选择一个背景图片。



- 3** 单击“**署名**”选项卡。
 - a** 从下拉窗口中选择一种**署名效果**。
 - b** 在在此输入**署名**文本框内，输入您希望影像结束时显示的文本。
 - c** 单击**使用字体**按钮，从“字体”窗口中选择字体、样式、字号、颜色和效果。
 - d** 为结束署名选择一个背景图片。
- 4** 单击**套用**。
- 5** 单击**确定**，关闭“muvee 标题及署名”窗口。

制作影像

在至少将一个影像或图片文件添加到影像项目之后，您就可以使用 muvee autoProducer 制作影像了。

muvee autoProducer 程序同过几个简单的步骤，即可将您选择的视频、图片和音乐文件以及影像风格加以合成，然后将所有这些片断集合在一起，最后制作出具有专业水平的影像。


制作影像：

- 1** 单击**制作 muvee** 按钮。按要求单击**确定**。
- 2** 影像制作完毕后，您可以在 muvee autoProducer “预览”窗口预览影像。使用“预览”窗口的控制按钮控制影像预览的播放、暂停和停止：
 - 每次更改影像项目，您都需要再次单击**制作 muvee** 按钮以便将更改添加到影像。
 - 希望体验不同的风格和内容的影像时，您随时都可以修改和预览影像。

保存影像项目

在您对影像项目感到满意之后，就可以保存它了。

您可以将影像保存至硬盘上的一个文件中，或将其制作成 VCD 或 DVD 光盘。

- 1 单击**保存 muvee**按钮。“保存 muvee”窗口打开。
- 2 选择以何种影像文件类型就将您制作的影像保存到硬盘。
 - 电脑回放
 - 电邮
 - DV（如摄像机）
 - DVD
 - VCD（影碟）
 - SVCD
 - 网络放送

- 3 单击**保存**按钮。
- 4 为输出的影像输入名称。按需要在硬盘上选择一个文件夹。已保存影像。
 - 保存时，您可以观看预览。
- 5 单击**保存**按钮。
- 6 单击**是**，在 Windows Media Player 中预览输出的文件。

将影像项目刻录到光盘

制作 DVD、VCD 或 SVCD 光盘：


- 1 单击**刻录到光盘**按钮。“muvee 刻录程序”窗口打开。
 - 2 输入光盘标题。
 - 3 选择要刻录到光盘的影像：
 - 选择段的顺序。
 - 按需要添加或删除影像。
 - 4 从下拉菜单中选择光盘菜单主题。
 - 5 选择光盘。
 - 6 选择将视频刻录到何种光盘类型：DVD、VCD 或 SVCD。
 - 7 单击**开始刻录**，开始将影像刻录到光盘。
 - 8 刻录结束之后单击**确定**。关闭“muvee 刻录程序”窗口。
-

在 Media Center 中使用 muvee

Media Center 入门

在 Media Center 中打开 muvee autoProducer
unPlugged:

- 1

按遥控器上的 Media Center “开始”按钮，打开 Media Center。
- 2

选择其他程序，然后选择制作 muvee 图标。主窗口显示有关当前项目的影像制作信息。
- 3

选择一个按钮选项制作影像，然后按照屏幕指导进行操作：
- 如果您在使用 muvee 时关闭了程序，muvee 将重新装入您的以前会话设置。选择一个按钮继续以前的会话或选择“新建会话”开始一个全新的会话。

按钮	用于	请参见
选择影像	浏览视频文件夹，然后将现有视频文件添加到您制作的视频中。	第 99 页的“选择影像”。
选择图片	浏览视频文件夹，然后将图像文件添加到您制作的视频中。	第 99 页的“选择图片”。
选择音乐	浏览音乐文件夹，然后将现有音频文件添加到您制作的视频音轨中。	第 100 页的“选择音乐”。
选择风格	浏览风格列表，然后为您制作的影像选择一个编辑模板。	第 100 页的“选择风格”。
设置	调整影像制作的音频和制作设置。	第 100 页的“调整音频和视频设置”。
制作 muvee	开始介质分析并构建您的影像制作。	第 101 页的“制作影像”。

- 4

完成一项任务后：
 - 选择下一步打开下一按钮选项。或者
 - 选择返回主菜单，打开另一按钮选项。

如果要 从数码视频摄像机截取（复制）影像或刻录光盘，请您参见第 91 页的“使用 muvee autoProducer”。
- 98 Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 软件指南

选择影像

将视频文件添加到您制作的影像中：

- 1 选择**选择影像**按钮浏览您电脑上的视频文件夹，查找您要用于影像制作的视频文件。
 - 用绿色的“向上”箭头浏览文件夹，然后选择。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮来选择含有图片的文件夹：
 - 选择**我的视频**按钮，访问“我的视频”中的文件夹和子文件夹。或者
 - 选择**共享视频**按钮，访问“共享视频”中的文件夹和子文件夹。或者
- 3 使用箭头按钮进行浏览，然后按遥控器上的“OK”，视频文件将添加到“选定的视频”列表。您最多可选择三个视频文件，其格式可为 .dv、.avi、.mpeg-1 或 .mpeg-2 中的一种或任意组合。
- 4 选择然后使用**向上移动**和**向下移动**按钮，调整视频片断的顺序。选择**删除**按钮，从您制作的影片中删除视频片断。
- 5 单击**下一步**确定您的视频选择，然后继续下一步。



单击**选择全部**选择文件夹下的所有视频文件。单击**清除全部**，从“选定的视频”列中删除所有视频文件。

选择图片

将静态图像文件添加到您制作的影像中：

- 1 选择**选择图片**按钮浏览您电脑上的图片文件夹，查找您要用于影像制作的视频文件。
 - 用绿色的“向上”箭头浏览文件夹，然后选择。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮选择含有图片的文件夹：
 - 选择**我的图片**按钮，访问“我的图片”中的文件夹和子文件夹。或者
 - 选择**共享的图片**按钮，访问“共享的图片”中的文件夹和子文件夹。或者
- 3 使用箭头按钮浏览，然后按遥控器上的“OK”，将图片文件添加到“选定的图片”列表。您最多可以选择 50 个静态图像文件，其格式可以为 .jpg、.gif 或 .bmp 中的一种或任意组合。
- 4 选择然后使用**向上移动**和**向下移动**按钮，调整图片顺序。选择**删除**按钮，从您制作的影片中删除图片。
- 5 单击**下一步**确定您的图片选择，然后继续下一步。



单击**选择全部**选择文件夹下的所有图片文件。单击**清除全部**，从“选定的图片”列中删除所有图片文件。



单击选择全部选择文件夹下的所有音乐文件。单击清除全部，从“共享的音乐”列中删除所有音乐文件。

选择音乐

将音乐添加到您的影像音轨：

- 1 选择**选择音乐**按钮浏览您电脑上的音乐文件夹，查找您要用于影像制作的音乐文件。
 - 用绿色的“向上”箭头浏览文件夹，然后选择。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮选择含有音乐的文件夹：
 - 选择**我的音乐**按钮，访问“我的音乐”中的文件夹和子文件夹。
 - 或者
 - 选择**共享的音乐**按钮，访问“共享”的文件夹和子文件夹。
 - 或者
- 3 使用遥控器上的箭头按钮进行浏览，然后按“OK”，将音乐文件添加到“选定的音乐”列表。您最多可以选择三个音乐文件，其格式可以为 .mp3、.wma、或 .wav 中的一种或任意组合。
- 4 选择然后使用**向上移动**和**向下移动**按钮，调整音乐片断的顺序。选择**删除**按钮，从您制作的影像中删除音乐片断。
- 5 单击**下一步**确定您选择的音乐，然后继续下一步。

选择风格

muvee autoProducer 附带一系列风格模板，可用来自设置速度、场景转换效果和字幕字体。您选用的风格还将影响 muvee autoProducer 如何组合您影像项目中的影像、图片和音乐文件，以形成最终的影像。

例如，使用“电影”风格可使您制作出中速的、颜色加强并且使用宽屏格式的影像。

选择风格：

- 1 选择**选择风格**按钮。
- 2 按照所显示风格的介绍，从列表中选择一种风格。
- 3 单击**下一步**确定您选择的风格，然后继续下一步。

调整音频和视频设置

您可以调整影像制作的音频和视频设置：

- 1 选择**设置**按钮。
- 2 选择**音频**调整音乐和源音轨的混音程度，并选择音乐片断的首选项。
 - 如果音乐的持续时间超出视频和图片的持续时间，请选中容许影像 / 图片重复复选框，可重复影像片断和图片以匹配音乐文件的长度。
- 3 选择**制作**来查看制作首选项设置：

- 如果视频和图片的持续时间超出音乐的持续时间，请选中容许音乐重复复选框，可重复音乐以匹配视频片断的长度。
- 选中保持原有视频和图片的顺序复选框，保持选中的顺序。

4 选择下一步确定您的设置，然后继续下一步。

制作影像

在至少将一个影像或图片文件添加到影像项目之后，您就可以使用 **muvee autoProducer** 制作影像了。

每次更改影像项目，您都需要再次单击**制作 muvee**按钮以便将更改添加到影像。

制作影像：

- 1** 选择**制作 muvee**按钮。
- 2** 为您的影像选择持续时间，请单击：
 - **自动**允许 **muvee autoProducer** 设置影像持续时间。

或者

 - **手动**允许您按分秒设置影像持续时间。

3 选择下一步开始制作影像的过程。Muvee 分析您的视频和音乐。

4 影像制作完毕后，您可以在 **muvee autoProducer** “预览”窗口预览影像。使用“预览”窗口的控制按钮控制影像的播放、暂停和停止：

希望体验不同的风格和内容的影像时，您随时都可以修改和预览影像。

muvee autoProducer 程序同过几个简单的步骤，即可将您选择的视频、图片和音乐文件以及影像风格加以合成，然后将所有这些片断集合在一起，最后制作出具有专业水平的影像。

5 如果已完成所有的更改并且您对影像项目很满意，请单击**保存**按钮。

- a** 选择一种文件类型：**mpeg-2** 或者 **Windows Media Format (.wmf)**。
- b** 使用遥控器或键盘输入影像文件的名称。
- c** 单击**继续**按钮，将影像保存到您的硬盘。已将影像保存到硬盘。

使用 **muvee autoProducer unPlugged** 制作 CD 或 DVD 光盘，使用 **Windows** 桌面复制已保存的文件。

升级 muvee autoProducer

您可以购买 muvee autoProducer 的升级版本，其具有以下增强功能：

- 支持 MPEG-4、DivX、.MOV (Quicktime) 视频格式
- Tiff 音频格式
- 具有可在您制作的影像中能够容纳多达 75 个视频和音频片断的强大功能

使用 HP Personal Media Drive


HP Personal Media Drive 需要单独购买。可将其用作内部或外部 USB 硬盘驱动器，它能够快速而简单地提高您的存储容量，并能将数码照片、音乐、视频等多媒体文件和其他重要文件从一个电脑传输至另一电脑。您还可以使用 HP Personal Media Drive 备份您 HP Media Center PC 上的其他光驱。

HP Personal Media Drive 可以：

- 与具有 USB 端口的 HP Media Center PC 以及其他电脑协同工作。
- 存储占用大量空间的媒体文件和个人文件。
- 在电脑间传输文件。
- 播放媒体文件。
- 备份文件。

有关如何在 Media Center 中使用 HP Personal Media Drive 的详细信息，请参见 HP 支持网站上的文档资料，其网址为：

<http://support.hp.com.cn>

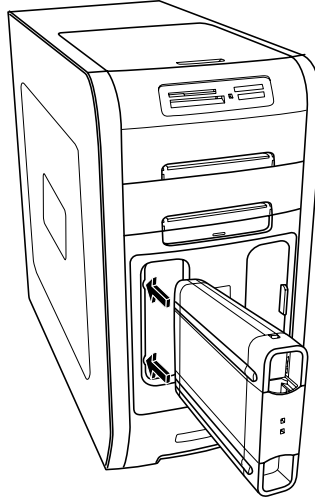

HP Personal Media Drive
是单独销售的。

安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作

当您完成此安装过程后，就能轻松地 从 HP Personal Media Drive 的个人文件夹中访问音乐、照片、视频和录制的电视节目等内容。

一旦完成此安装向导，您就可以将您的音乐、视频、图片以及录制的电视节目文件从主硬盘拖放至 HP Personal Media Drive 中的个性化文件夹里，以便备份或存储。您还可以用遥控器从 Media Center 中访问这些文件。

- 1** 插入 HP Personal Media Drive 自带的“HP Personal Media Drive 安装 CD”。
- 2** 当显示安装选项菜单时，通过勾选您想安装的选项旁边的复选框来选择该项目。确保您勾选了“HP Media Center 安装实用程序”旁边的复选框，然后单击**安装**。
- 3** 将 HP Personal Media Drive 插入驱动器托架或连接至 USB 端口，然后单击**继续**。
- 4** 按照屏幕上的指导完成安装向导，然后重新启动电脑。



为避免在连接或移除硬盘驱动器时，多个硬盘重复使用同一个盘符，请指定盘符 Z。

安装后找到硬盘驱动器

将 HP Personal Media Drive 安装至 HP Media Center PC 后，您可以在“我的电脑”中找到该硬盘。HP Media Center PC 自动指定一个盘符，此盘符可能发生变化，除非您指定一个盘符。请参见第 104 页的“为 HP Personal Media Drive 指定一个盘符”。

- 1 单击任务栏上的开始。
- 2 单击我的电脑。
- 3 在硬盘下选择该硬盘驱动器。它的默认名称是 HP Personal Media Drive。

为 HP Personal Media Drive 指定一个盘符

可以为其指定一个永久性盘符，这样可防止连接或断开此硬盘驱动器或其他驱动器时盘符发生更改。另外，为 HP Personal Media Drive 指定盘符后，软件程序就更容易查找该硬盘驱动器上的文件。如果每次连接硬盘驱动器时盘符都更改，某些程序可能无法找到所需文件。

指定盘符：

- 1 单击开始。

- 2 右键单击我的电脑。
- 3 选择管理，然后单击磁盘管理。
- 4 右键单击 **HP Personal Media Drive**。
- 5 选择更改驱动器名和路径。HP 建议您分配 **Z** 作为盘符。
- 6 单击更改并选择一个字母，然后单击确定以应用更改。

查看和存储文件

将文件传输至 HP Personal Media Drive 的最好方法就是直接将它们从您的本地硬盘拖放至 HP Personal Media Drive。

如果您希望存储在 HP Personal Media Drive 上的文件显示在 Media Center 中，则必须将它们拖入正确的媒体文件夹，比如 HP Personal Media Drive

中的 My Personal Videos 和 My Personal Pictures。在您完成步骤第 103 页的“安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作”后，将会显示媒体文件夹。

播放媒体文件

可以通过 HP Personal Media Drive 播放各种类型的媒体：

- 1 单击任务栏上的开始。
 - 2 单击我的电脑。
 - 3 双击 **HP Personal Media Drive** 图标并找到您的媒体文件。
 - 4 双击媒体文件。大多数媒体文件都可以用 Windows Media Player 打开。
-

播放音乐文件

可以播放存储在 HP Personal Media Drive 中的各种音乐文件。如果您希望存储在 HP Personal Media Drive 内的音乐文件显示在 Media Center 的“我的音乐”窗口中，则必须完成第 103 页的“安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作”的步骤。

断开该硬盘驱动器的连接后，该硬盘驱动器内的音乐文件仍显示在 Windows Media Player 的媒体库中和 Media Center 的“我的音乐”窗口中。要刷新您的 HP Media Center PC，请打开然后关闭 Windows Media Player 或 Media Center。如果该操作无效，请重新启动 HP Media Center PC。

查看图片文件

您可以查看存储在 HP Personal Media Drive 内的图片文件。如果您希望存储在 HP Personal Media Drive 内的图片文件显示在 Media Center 的“我

的图片”窗口中，则必须完成步骤第 103 页的“安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作”。

播放视频文件

您可以查看存储在 HP Personal Media Drive 内的视频文件。如果您希望存储在 HP Personal Media Drive 内的视频文件显示在 Media Center 的“我的视频”窗口中，则必须完成步骤第 103 页的“安装 HP Personal Media Drive 使其与 Media Center 协同工作”。

断开该硬盘驱动器的连接后，其中的视频文件仍然显示在 Media Center 的“我的视频”窗口中。要刷新 HP Media Center PC，请打开 Media Player，然后将其关闭。



移除或连接您的 HP Personal Media Drive 之前请务必关闭 Media Center，以便正确更新其中存储的电视文件。

观看 HP Personal Media Drive 中存储的电视节目

要播放存储在 HP Personal Media Drive 内录制的电视文件，您需要：

- 1** 在电脑关闭的情况下，将 HP Personal Media Drive 连接至 HP Media Center PC。
- 2** 打开 HP Media Center PC，然后打开 Media Center。
- 3** 单击设置、电视、录像机、录像机存储。
- 4** 在录制到驱动器下选择 **HP Personal Media Drive**，选择**保存**，然后选择**是**。随后将在您的 HP Personal Media Drive 中创建一个名为“录制的电视”的文件夹。必须将录制的电视节目放入此文件夹，才能通过 Media Center 进行访问。
- 5** 在录制到驱动器下选择本地硬盘、选择**保存**，然后选择**是**。
- 6** 将已经录制的电视节目移动或复制到 HP Personal Media Drive 中“录制的电视”文件夹内。现在您就可以在 Media Center 中查看存储的电视节目了；您也可以双击文件以在 Windows Media Player 中观看。
- 7** 先关闭 Media Center，然后再断开硬盘驱动器的连接。

连接硬盘驱动器时，其中存储的电视文件会在打开 Media Center 数秒钟后显示出来。

关于将电视录制到 HP Personal Media Drive

使用 Media Center 时，HP Media Center PC 被设置为将电视节目录制到您的本地硬盘上。可以将录制路径更改为 HP Personal Media Drive，但是如果该硬盘驱动器被意外或错误删除，则可能发生错误。

最好的方法是将电视节目录制到本地硬盘上，然后再将其复制到 HP Personal Media Drive。

如果您决定将录制路径更改为 HP Personal Media Drive，请考虑以下事项：

- 断开 HP Personal Media Drive 的连接后，电视录制的路径不会默认改回至您的本地硬盘。如果发生这种情况，预定的录制任务将无法完成。可能发生磁盘空间不足的录制错误；这种情况下，将无法录制您的节目。请参见第 109 页的“更改磁盘分配”，以了解关于修复此错误的详细信息。
- 断开硬盘驱动器的连接后，分配给“录制的电视”的磁盘空间将回复至 10%。如果您在“我的电视”中选择了“保留至需要空间时”设置，您已经录制的电视节目可能会丢失。有关更改空间分配的详细信息，请参见第 109 页的“更改磁盘分配”。
- 当实况电视正在播放时，如果断开硬盘驱动器的连接，会产生视频错误。
- 删除硬盘驱动器后，录制的电视节目不会在 Media Center 中进行更新。
- 驱动器可能被指定其他的盘符，从而使 Media Center 无法识别录制路径或存储在驱动器内的已录制的电视文件。

将电视录制路径设置为 HP Personal Media Drive 时，Media Center 会将用于暂停电视的录制缓冲数据存储至该硬盘驱动器上。这意味着正在播放电视时，您无法安全删除该硬盘驱动器。

为避免这种情况产生，请将录制路径更改回您的本地硬盘，然后在重新启动 HP Media Center PC 后断开 HP Personal Media Drive 的连接。

将电视节目录制到 HP Personal Media Drive

- 1** 将录制路径更改为 HP Personal Media Drive。请参见第 107 页的“将电视录制路径更改为 HP Personal Media Drive”。
- 2** 打开 Media Center。
- 3** 录制电视节目。请参见第 24 页的“从指南录制电视节目”。您的电视节目将被录制到 HP Personal Media Drive。
- 4** 断开硬盘驱动器的连接之前：
 - 为避免丢失数据，请确保当前没有预定的录制任务或正在进行的录制进程。
- 将录制路径更改回您的本地硬盘。请参见第 108 页的“将电视录制路径更改至本地硬盘”。
- 5** 关闭 Media Center。
- 6** 重新启动 HP Media Center PC。您必须执行这最后一步，否则录制到硬盘驱动器时会产生错误。
- 7** 安全断开 HP Personal Media Drive 与电脑的连接。请参见第 108 页的“安全断开 HP Personal Media Drive 的连接”。

将电视录制路径更改为 HP Personal Media Drive

如果您决定将录制路径更改为直接录制到 HP Personal Media Drive，Media Center 会在该硬盘驱动器上创建一个名为“录制的电视”的文件夹：

- 1** 为您的 HP Personal Media Drive 指定一个盘符。请参见第 104 页的“为 HP Personal Media Drive 指定一个盘符”。
- 2** 打开 Media Center。
- 3** 选择设置、电视、录像机，然后选择录像机存储。
- 4** 在录制到驱动器下选择 (+)，然后选择 **HP Personal Media Drive**。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的质量。
- HP 建议您了解指定给 HP Personal Media Drive 的盘符以及该硬盘驱动器的存储容量。
- 5** 单击保存，然后单击是。
- 6** 关闭 Media Center。
- 7** 重新启动 HP Media Center PC。

要将电视录制路径更改回本地硬盘，请执行以下过程并在步骤 4 中选择您的本地硬盘。



HP 建议您将电视节目直接录制到本地硬盘上，然后再根据需要录制的项目传输至 HP Personal Media Drive。

将电视录制路径更改至本地硬盘

将 Media Center 的电视录制路径更改至本地硬盘：

- 1 打开 Media Center。
- 2 选择**设置、电视、录像机**，然后选择**录像机存储**。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的**质量**。
- 3 选择本地硬盘 **(C:)**。
- 4 单击**保存**，然后单击**是**。
- 5 关闭 Media Center。
- 6 重新启动 HP Media Center PC。

安全断开 HP Personal Media Drive 的连接

当硬盘驱动器处于非活动状态时您可以安全地将其删除。当黄色的状态指示灯闪烁时，说明硬盘驱动器处于活动状态（正在保存或传送数据）。在该指示灯闪烁时断开硬盘驱动器可能导致数据丢失或文件损坏。

安全断开 HP Personal Media Drive 的连接：

- 1 关闭 Media Center 和其他所有可能正在访问 HP Personal Media Drive 的程序。确保活动状态 LED 指示灯的状态为关闭。
- 2 双击桌面底部系统任务栏中的**安全删除硬件**图标。如果图标是隐藏的，则请单击任务栏上的箭头使它显示出来。将打开“安全删除硬件”窗口。
- 3 双击 **USB Mass Storage Device** 以找到您的 HP Personal Media Drive。可能将 USB Mass Storage Device 列出两次。其中一个可能包含读卡器或其他大容量存储驱动器。
- 4 选择标记为 *HP Personal Media Drive* 的设备，然后单击**确定**。硬盘驱动器的名称可能显示为通用卷，后跟指定的盘符。桌面底部的系统托盘将显示一则**安全地移除硬件**消息，通知您可以安全断开设备的连接。
- 5 单击**关闭**。
- 6 断开硬盘驱动器与 HP Media Center PC 的连接。

更改磁盘分配

如果您看到磁盘空间不足的错误消息，并且希望更改 HP Personal Media Drive 的磁盘分配，以便使其具有较高的百分比：

- 1 打开 Media Center。
- 2 选择设置、电视、录像机，然后选择录像机存储。
- 3 选择 (+) 或 (-) 选项，以更改磁盘分配的百分比设置。



录制的电视节目，某些广播标记是打开的，这表示该节目禁止复制并无法在其他电脑上观看。

移除 HP Personal Media Drive 后更新录制的电视列表

若要在移除硬盘驱动器后更新录制的电视列表：

- 1 关闭 Media Center。
- 2 打开 Media Center。
- 3 如果此操作未能更新文件列表，请重新启动 HP Media Center PC。

在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置

若要在其他非 Media Center PC 上观看您录制到 HP Media Center PC 上的电视文件（.dvr-ms 文件），该电脑应安装有以下内容：

- Windows XP 操作系统
- Windows XP Service Pack 1
- Windows Media Player 9 或更新版本
- 播放 DVD 的软件
- 音频和视频编解码文件，可使 Windows Media Player 播放录制的电视节目（.dvr-ms 文件）。您可从 Windows Update 获取该文件。单击开始、选择所有程序，然后单击 **Windows Update**。您也可以访问 Windows 站点搜索该编码文件 (Q810243)。

欲了解有关此文件的详细信息，请访问 Microsoft 网站，其网址为：

<http://www.microsoft.com>

符号

- “共享视频”文件夹 59
- “开始”菜单
 - Media Center 3
- “收视指南”，参见“电视收视指南”
- “收音机”窗口 63
 - 播放调频广播 63
 - 录制广播节目 65
 - 在 Media Center 中播放广播 63
 - 组织预设的广播电台 65
- “指南”，参见“电视收视指南”

A

- 按钮
 - 遥控器 10

B

- 保持原有视频和图片的顺序 101
- 比特率
 - DVD 87
 - VCD 87
- 编辑
 - 视频文件 (MyDVD) 84
 - 图片 56
- 标签
 - 刻录光盘标签 51
- 播放
 - 数字视频 59
 - 数字音乐文件 39
 - 在 Media Center 中播放音乐 CD 39
 - 在 Media Center 中播放 DVD 61
 - “我的音乐”中的歌曲 40
- 播放歌曲
 - 可视化选项 41
 - “购买音乐”选项 41
- 播放列表
 - 在 iTunes 中创建 34
 - 在“我的音乐”中创建 41
- 捕获视频
 - 要求 81
 - 在视频项目 83

C

- 擦除可复写光盘上的内容 67
- CD

- 擦除可复写光盘上的内容 67
- 复制 72
- 关闭会话 68
- 归档文件 72
- jukebox 69
- 烧录提示
 - 数据光盘 71
 - 音频光盘 69
- 数据 71
- 压缩格式 69
- 验证数据完整性 68, 70
- 影像文件 73
 - 在“我的音乐”中播放 40
 - 在“我的音乐”中制作音乐 CD 42

创建

- 音乐库 37
- 存储数据文件 71
- 错误
 - 降低刻录速度 69
 - 验证数据光盘的数据完整性 68, 70
- 错误消息 6
 - 常见录制错误 27
 - 磁盘空间不足 106, 109
 - 无法显示图像 49, 55

D

- DigitalMedia Home
 - 添加文件、添加文件、视频项目 82
- DirectTo-Disc 向导 (MyDVD) 82
- DirectTo-Disc 向导 (MyDVD) 86
- DVD 97
 - 擦除可复写光盘上的内容 67
 - 复制 72
 - 归档文件 72
 - 刻录到光盘 85
 - 刻录时间 87
 - 受支持的格式 84
 - 数据 71
 - 数据光盘、烧录提示 71
 - 验证数据完整性 68, 70
 - 影像文件 73
 - 质量设置 85
- DVD 影片
 - 播放
 - 在 Media Center 中 61

- 更改
 - 音频设置 62
 - 语言 62
- 电视
 - 按类别搜索节目 23
 - 播放录制的电视节目 27
 - 观看 14
 - 将电视节目复制到 CD 或 DVD 89
 - 看电视时使用数字视频录像机 15
 - 时间推移 15
- 电视收视指南
 - 浏览 18
 - 录制电视节目 24
 - 筛选类别 19
 - 设置下载方式 19
 - 使用“更多信息”按钮 19
 - 搜索电视节目 22
 - 无可用数据 18
- 读卡器 43
- 对电视节目进行排序
 - 按类别 27
 - 按名称 27
 - 按日期 27
- 队列表
 - 在“我的音乐”中创建 40

F

- FireWire 92
- Fit-to-DVD 设置 (MyDVD) 87
- 风格 100
- 复制 CD 和 DVD 72

G

- 更新、LightScribe 驱动程序 73
- 共享的图片 99
- 共享的音乐 100
- 共享视频 99
- 故障排除
 - 未能在“我的图片”中显示的图像 49, 55
- 故障诊断
 - 收听广播 64
 - 无法获取正确的“电视收视指南” 6
- 关闭会话的烧录 68
- 广播
 - 将天线连接到电脑 63

- 收听 63
- 光盘
 - 擦除可复写光盘上的内容 67
 - 功能和兼容性 76
 - 加贴标签
 - 胶粘 75
 - 驱动器兼容性 75
 - 制作标签
 - 用 iTunes 烧录后 74
 - 用 LightScribe 74
- 光盘标签
 - 用 iTunes 烧录 74
- 光盘, 擦除 67
- 光驱快速参考 77
- 归档文件 72

H

- HP Image Zone Plus 44
- HP Personal Media Drive 103
- HP Tunes
 - 播放 CD 33
 - 创建队列表 34
 - Media Center 与 iTunes 的配合使用 29, 30
- 幻灯片
 - 伴乐观看 54
 - 查看图片 54
 - 显示图片信息 54

I

- Internet 广播 63
- iTunes 34
 - 创建播放列表 34
 - 从硬盘添加音乐文件 32
 - 更改音乐信息 33
 - 功能 78
 - 添加来自 CD 的音乐文件 32
 - 添加来自 Internet 的音乐文件 32
 - 向曲库中添加音乐 32
 - 用 LightScribe 制作标签 74
 - 支持的文件类型 33
 - 制作音乐 CD 34, 35

J

- jukebox CD 69
- 加贴光盘标签

- 胶粘标签 75
- 将图片复制到 CD 58
- 胶粘光盘标签 75
- 静态图像文件 99

K

- 刻录
 - 标签、LightScribe 73
 - CD、VCD 和 DVD 请参见
 - 刻录
 - DVD 89
 - 比特率 87
 - Fit-to-DVD 设置 87
 - 概述 85
 - 视频质量 87
 - 质量设置 87
 - 时间
 - DVD 87
 - 对于每一种光盘大小 87
 - VCD 87
 - 视频项目到光盘 85
 - VCD 85
- 刻录到光盘 97

L

- LightScribe
 - 备份光盘 50
 - 光盘标签制作 73
 - 兼容介质 73
 - 驱动程序更新 73
 - 需求 74
 - 制作 iTunes 光盘标签 74
- 录制
 - 电视节目 24
 - 如何停止录制 24
 - 广播节目 65
 - “我的电视”中的选项 24
- 录制的电视 27
- 录制电视节目
 - 单一节目或系列, 取消 24
 - 当两个预定的录制任务时间相同时 24
 - 确认某个节目录制正在进行 24
 - 使用指南 24
 - 手动 25

M

- M4A 文件 68
- Media Center
 - 播放 DVD 61
 - 调整窗口大小 5
 - 工具栏 5
 - 浏览 5
 - 使用 muvee autoProducer 98
 - 与其他打开的程序同时使用 5
 - “开始”菜单 4
- Media Center, 功能
 - “收音机”中 63
 - “我的电视”中 13
 - “我的视频”内 59
 - “我的图片”中 43
 - “我的音乐”中 29
- Media Center, 功能
 - “我的视频”内 59
- MP3 文件 68
- muvee autoProducer
 - 保存影像 91, 97
 - 从照相机获得影像 91
 - 打开 Media Center 版本 90
 - 打开桌面版本 90
 - 更改设置 95
 - 功能 78
 - 加入标题及署名 91, 96
 - 加入图片 91, 94
 - 加入音乐 91
 - 加入影像 91, 93
 - 将影像复制到光盘 97
 - 将影像刻录到光盘 91
 - 容许音乐重复 95
 - 容许影像 / 图片重复 95
 - 入门 91, 98
 - 设置影像的持续时间 95
 - 升级 102
 - 使用 89
 - 使用 magicMoments 功能 93
 - 选择风格 91, 95, 100
 - 旋转图像旋钮 94
 - 预览窗口 101
 - 预览影像 91, 96
 - 制作电影 96

- 制作影像 101
- 制作影像的基本步骤 89
- muvee autoproducer
 - unPlugged Media Center 版本 98
- MyDVD 请参见
 - Sonic MyDVD
- MyDVD 中的幻灯片 83

Q

- 驱动程序更新、LightScribe 73
- 曲库
 - 创建 37
 - 添加 CD 曲目 38

R

- RealOne Player、功能 78
- 软件程序
 - iTunes 78
 - Sonic Digital Media Plus 81
 - Windows Movie Maker 2.0 79
 - WinDVD Player 78
 - 影片制作 81

S

- Sonic Digital Media Plus 请参见 Sonic MyDVD
- Sonic MyDVD
 - 编辑视频文件 84
 - 擦除可复写光盘上的内容 67
 - Direct-to-Disc 向导 (MyDVD) 82
 - Direct-to-Disc 向导 (MyDVD) 86
 - 默认验证数据设置 68, 70
 - 视频
 - 设置 (质量) 87
 - 项目 81
 - 质量 87
 - 验证数据功能 70
 - 在线帮助 83
- SVCD 97
- 烧录
 - CD
 - 复制 72
 - 关闭会话 68
 - 归档文件 72
 - jukebox 69
 - 数据文件 71

- 提示 69
- 验证有无错误 68, 70
- 影像文件 73

DVD

- 归档文件 72
- 验证有无错误 68, 70
- 影像文件 73

多个会话

- 刻录 CD 和 DVD 70

- 数据光盘 68, 70

- 提示、数据光盘 71

- 音频和数据文件 67

- 摄像机截取 92

设置

- 背景色 7
- 常规 7
- 电话通知 7
- 关于声音 7
- Internet 连接 7
- 家长控制 7
- 校准设置 7
- 遥控器和遥感器 7

- 设置、muvee 100

视频

编辑

- 视频文件 (MyDVD) 84

- 捕获 81, 83, 86

- DVD 刻录时间 87

- 受支持的 DVD 格式 84

项目

- 按钮样式 84

- 背景音乐 84

- 编辑 84

- 捕获长度 83

- 捕获视频 83

- 场景检测 83

- Direct-to-Disc 向导 (MyDVD) 86

- 段选项 83

- 过渡效果 84

- 幻灯片 83

- 刻录到光盘 85

- MyDVD 81

- 受支持的文件格式 83

- 搜索场景 84

- 文本格式 84

- 文件（添加） 82
- 用户界面 81
- 子菜单 84
- 自定义样式 84
- 质量设置 (MyDVD) 87
- 视频项目中的子菜单 84
- 视频影片
 - 排序 60
- 手动、muvee 101
- 受支持的
 - DVD 格式 84
 - 视频文件格式 83
- 数据
 - CD 和 DVD 71
 - 文件
 - 归档 72
 - 烧录提示 71
 - 验证完整性 71
 - 在多个会话中烧录 70
- 数码视频摄像机截取 92
- 搜索节目 22
- 搜索全部 99

T

- 添加
 - 将 CD 曲目添加至曲库 38
 - 将音乐文件添加至曲库
 - 从硬盘 37
- 调频广播, 参见 “收音机”
- 图片
 - 编辑 56
 - 打印 56
 - 复制到 CD 和 DVD 58
 - 旋转 57

V

- VCD 97
 - 比特率 87
 - 刻录 87
 - 刻录时间 87

W

- Windows Media Player
 - 设置为默认的播放器 33, 39
 - 文件类型 33, 39

- Windows Movie Maker 2.0、特性 79
- WinDVD Player、功能 78
- WMA 文件 68
- 文件

- 归档 72
- M4A 68
- MP3 68
- 受支持的视频格式 83
- 数据验证 71
- 添加到已有部分刻录内容的光盘 71
- WMA 68
- 验证备份的完整性 71
- 影像 73

- 文件格式、视频 83

- 文件类型

- .avi 89
- .bmp 89
- .dv 89
- .gif 89
- .jpg 89
- .mp3 89
- .mpeg-1 89
- .mpeg-2 89
- .wav 89
- .wma 89
- .wmv 89
- DivX 102
- MOV (Quicktime) 102
- MPEG4 102
- TIFF 102
- 压缩音频 68

- 我的电视 13

- 播放录制的电视节目 27
- 从指南录制电视节目 24
- 电视收视指南错误 18
- 高级录制选项 24
- 给节目排序 27
- 观看电视节目 14
- 录制电视节目 24
- 时间推移 15
- 使用遥控器 15
- 手动录制电视节目 25
- 手动下载指南 20, 21
- 手动下载 “指南” 19, 20
- 搜索电视节目 22

- 图标 24
- 我的视频 59, 99
 - 播放数字视频 59
 - 视频文件排序 60
 - 组织和存储视频 59
- 我的图片 43, 99
 - 编辑图片 56
 - 查看图片 54
 - 打开或关闭字幕 54
 - 打印图片 56
 - 观看伴有音乐的幻灯片 49
 - 观看带有音乐的幻灯片 55
 - 可显示的文件类型 49, 55
 - 旋转图片 57
 - 以幻灯片方式观看图片 54
- 我的音乐 29, 100
 - 播放唱片集 40, 41
 - 播放歌曲 40
 - 播放音乐 39
 - 播放由 Media Center 随机选定的歌曲 40
 - 查找和播放唱片集 41
 - 创建队列表 40
 - 从“我的音乐”曲库删除音乐 38
 - 将音乐复制到 CD 42
 - 支持的文件类型 39

X

- 选择风格 100
- 选择图片 99
- 选择音乐 100
- 选择影像 99
- 旋转图片 57

Y

- 压缩 CD 69
- 验证复制数据的设置 71
- 遥控器
 - 按钮 10, 11
 - 在“我的电视”中使用 16
- 音乐
 - 烧录 CD 34
- 音频 CD 提示 69
- 影片制作程序 81
- 影像编辑
 - muvee autoProducer 入门 91, 98

- 影像截取
 - 刻录的影像 92
 - 实况 92
- 影像文件 73
- 用户界面 81

Z

- 在线帮助
 - Sonic 刻录程序 83
- 质量设置、刻录 DVD 85
- 制作
 - CD 67, 73
 - DVD 73, 85
 - jukebox CD 69
 - 数据 CD 和 DVD 71
 - VCD 85
 - 压缩 CD 69
 - 音乐 CD 69
 - 影像文件 73
- 制作光盘标签
 - 用 LightScribe 73
- 制作设置、muvee autoProducer 100
- 制作、muvee 100
- 追加光盘 71
- 桌面
 - 从 Media Center 切换 5
- 组织
 - 广播电台预设 65